


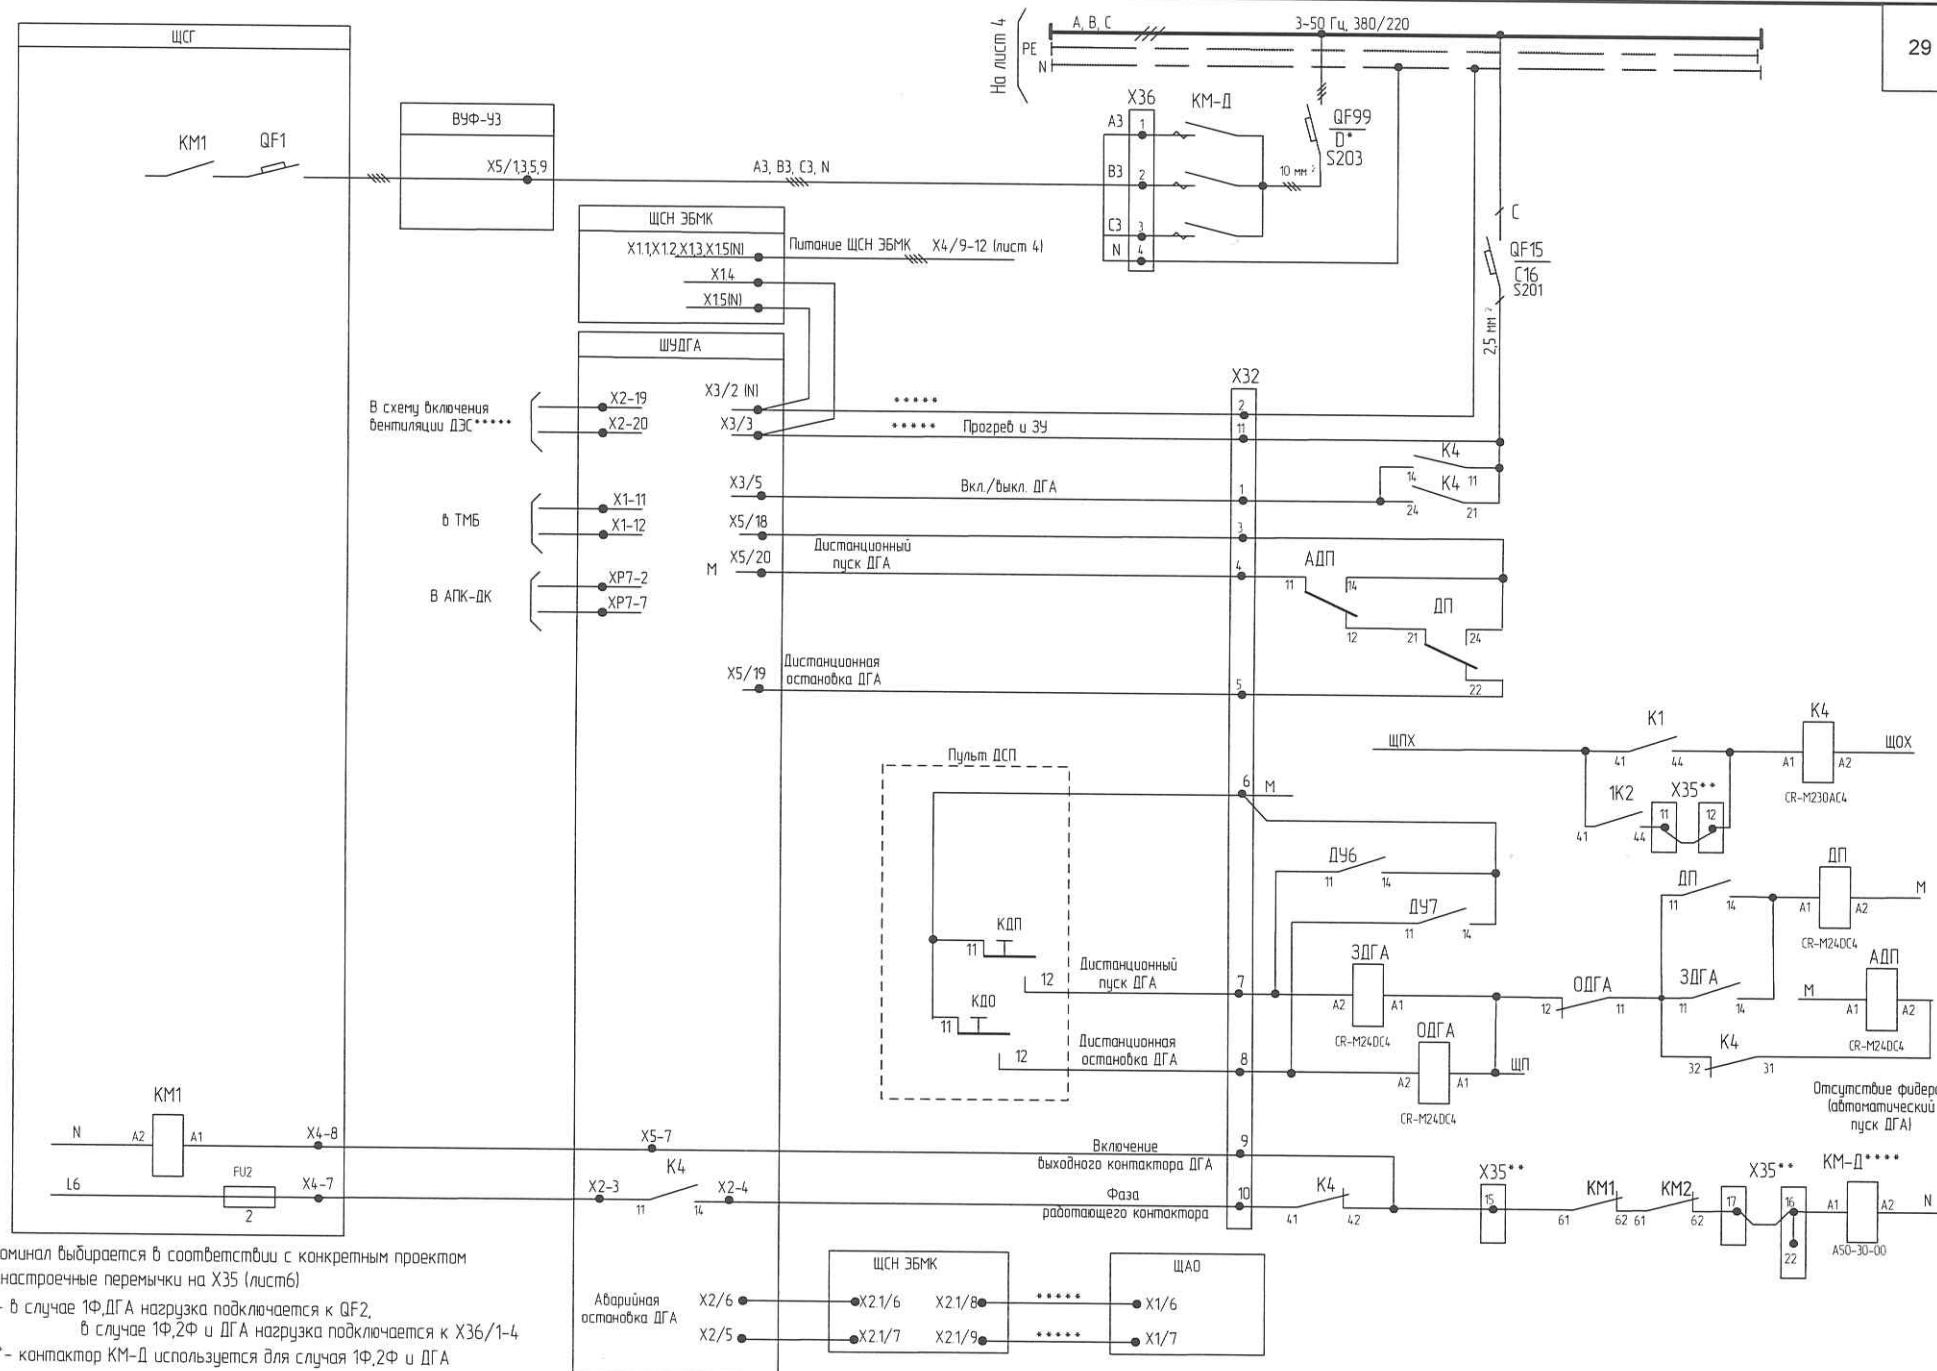

* - номинал выбирается в соответствии с конкретным проектом
 ** - настроечные перемычки на X35 (лист 6)
 *** - в случае 1Ф, ДГА нагрузка подключается к QF2,
 в случае 1Ф, 2Ф и ДГА нагрузка подключается к X36/1-4
 **** - контактор KM-Д используется для случая 1Ф, 2Ф и ДГА

***** - при установке ДГА вне ЭБМК (на посту ЭЦ) цепь от ЩАО подключить непосредственно на клеммы X2-5, X2-6 ЩУ ДГА, цепь прогрева и ЗУ на клеммы X3-2, X3-3 ЩУДГА и включить цепь вентиляции ДЭС

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

PBTA.657122.003-TP