



ВЛ 80С. РЩ-34 Схема соединения 3-х секций

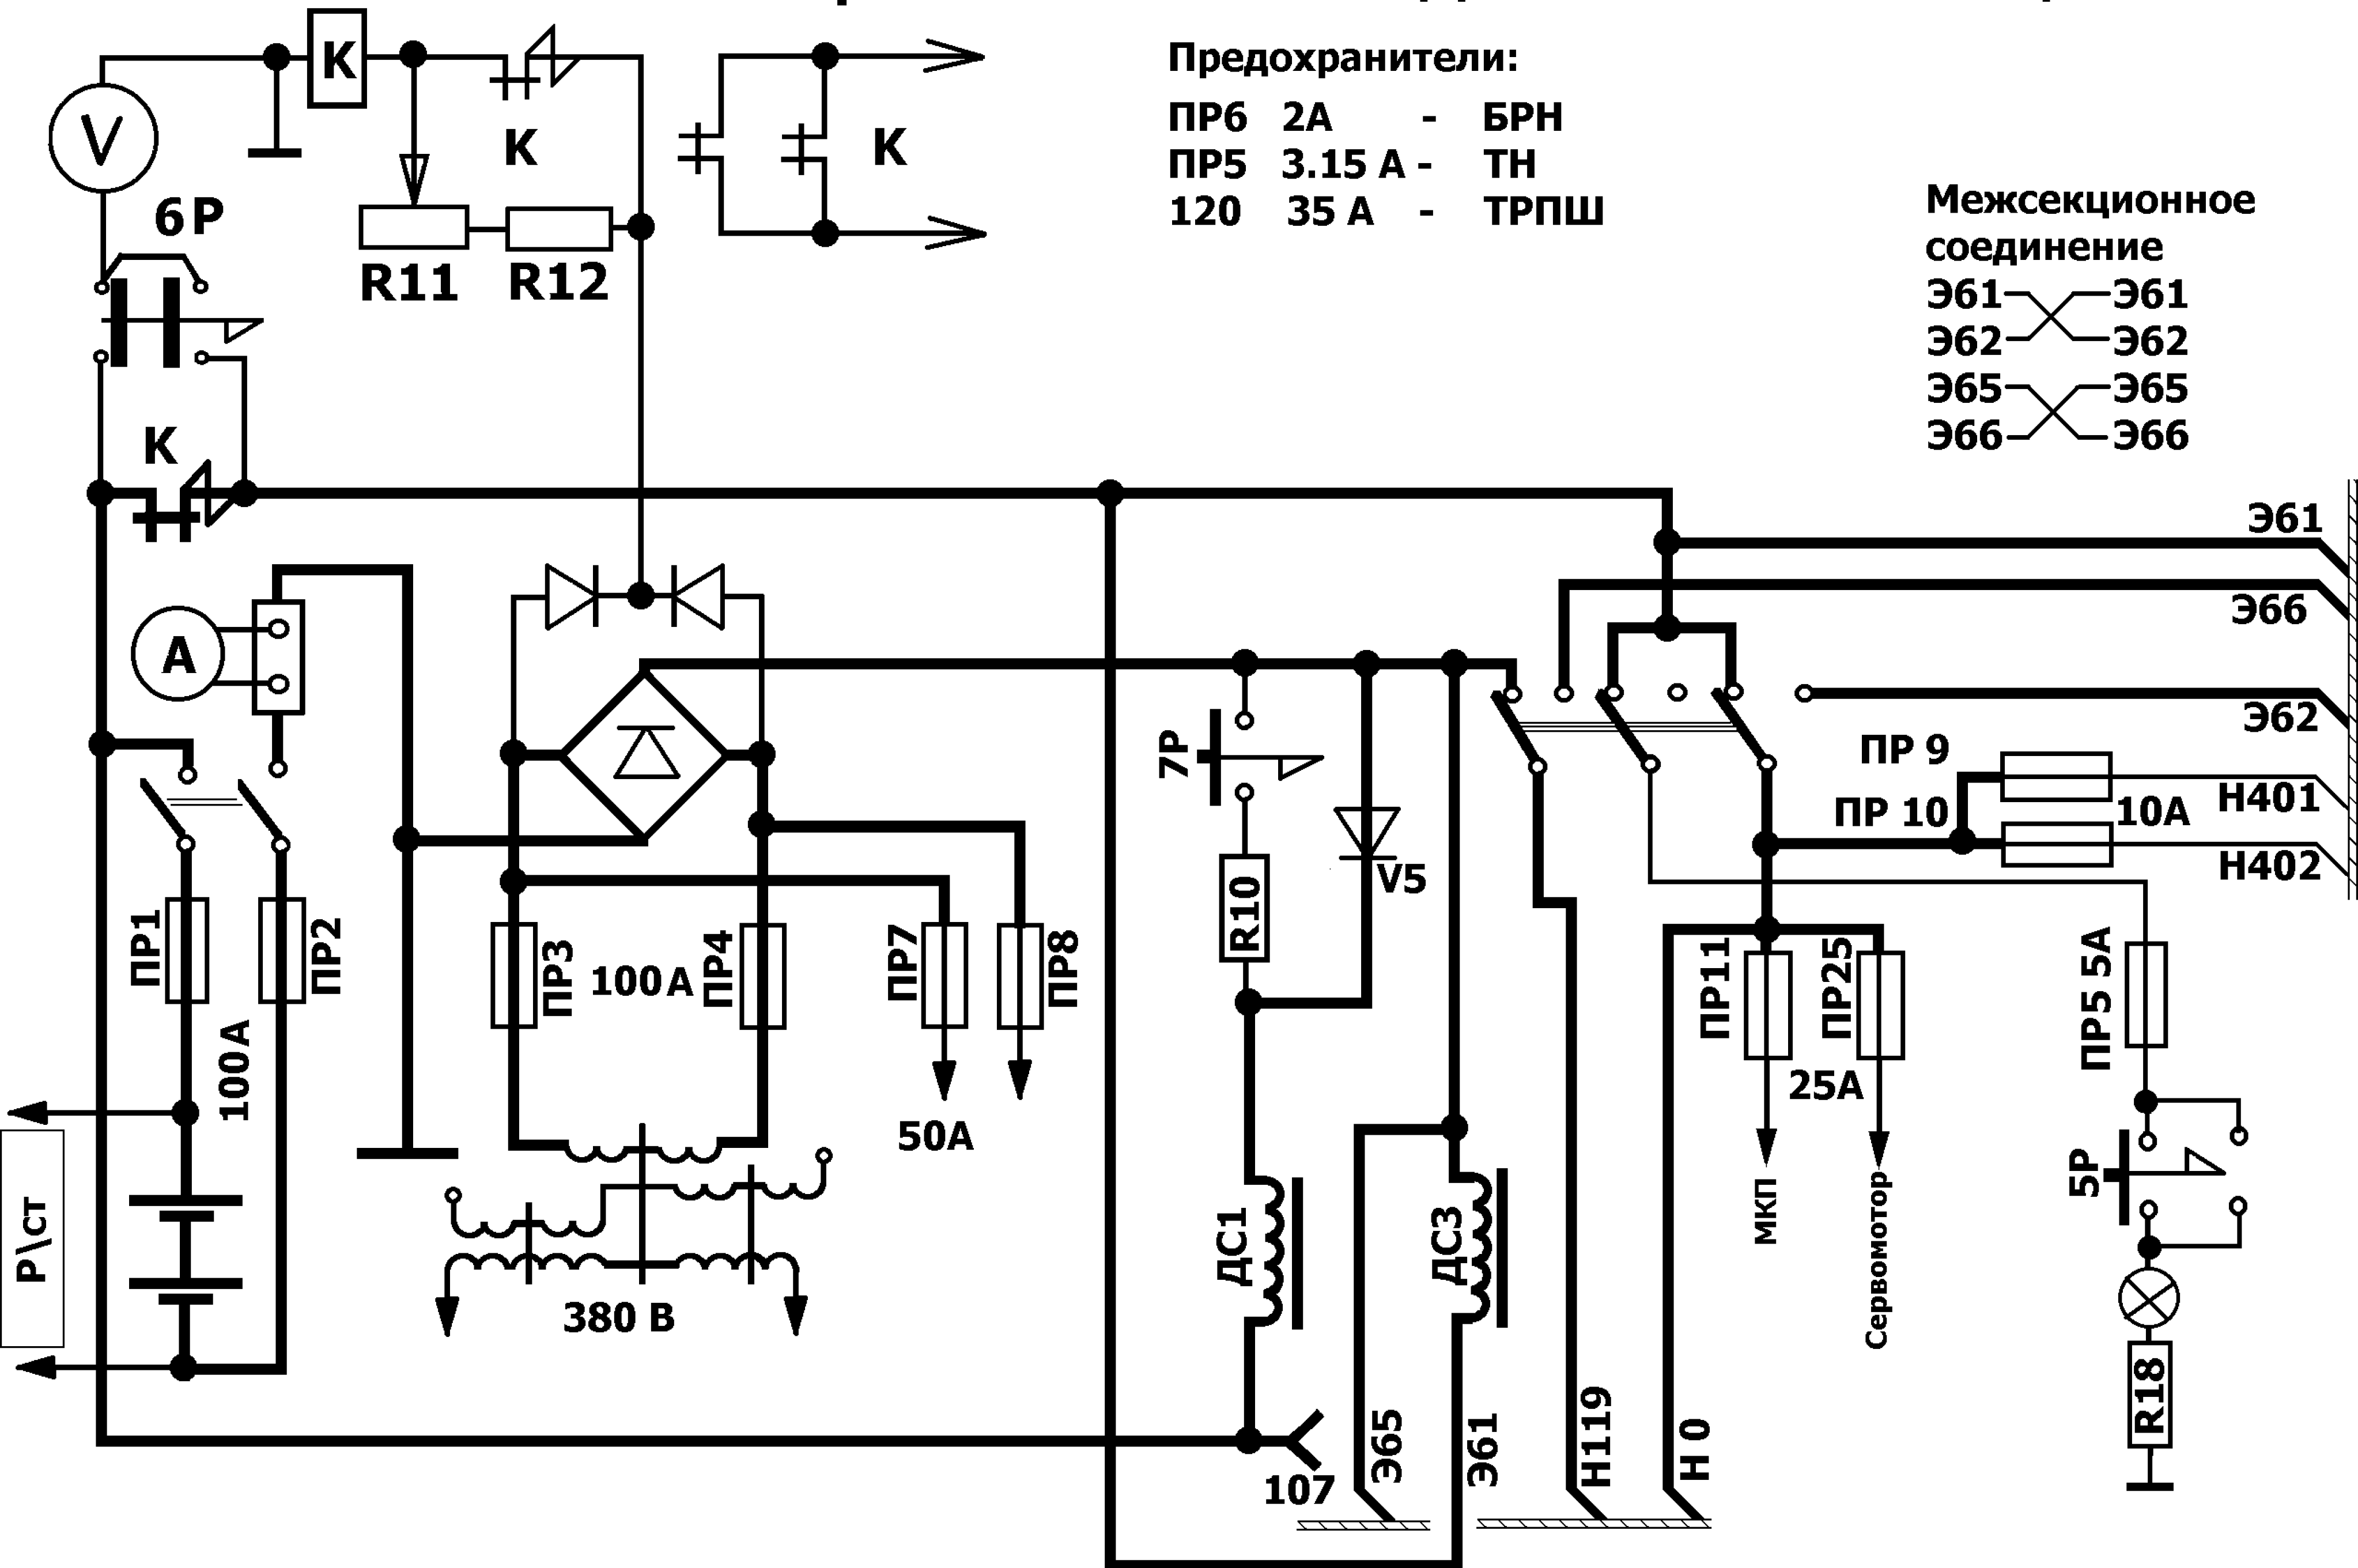

РЩ - секция 1

РЩ - секция 2

РЩ - секция 3

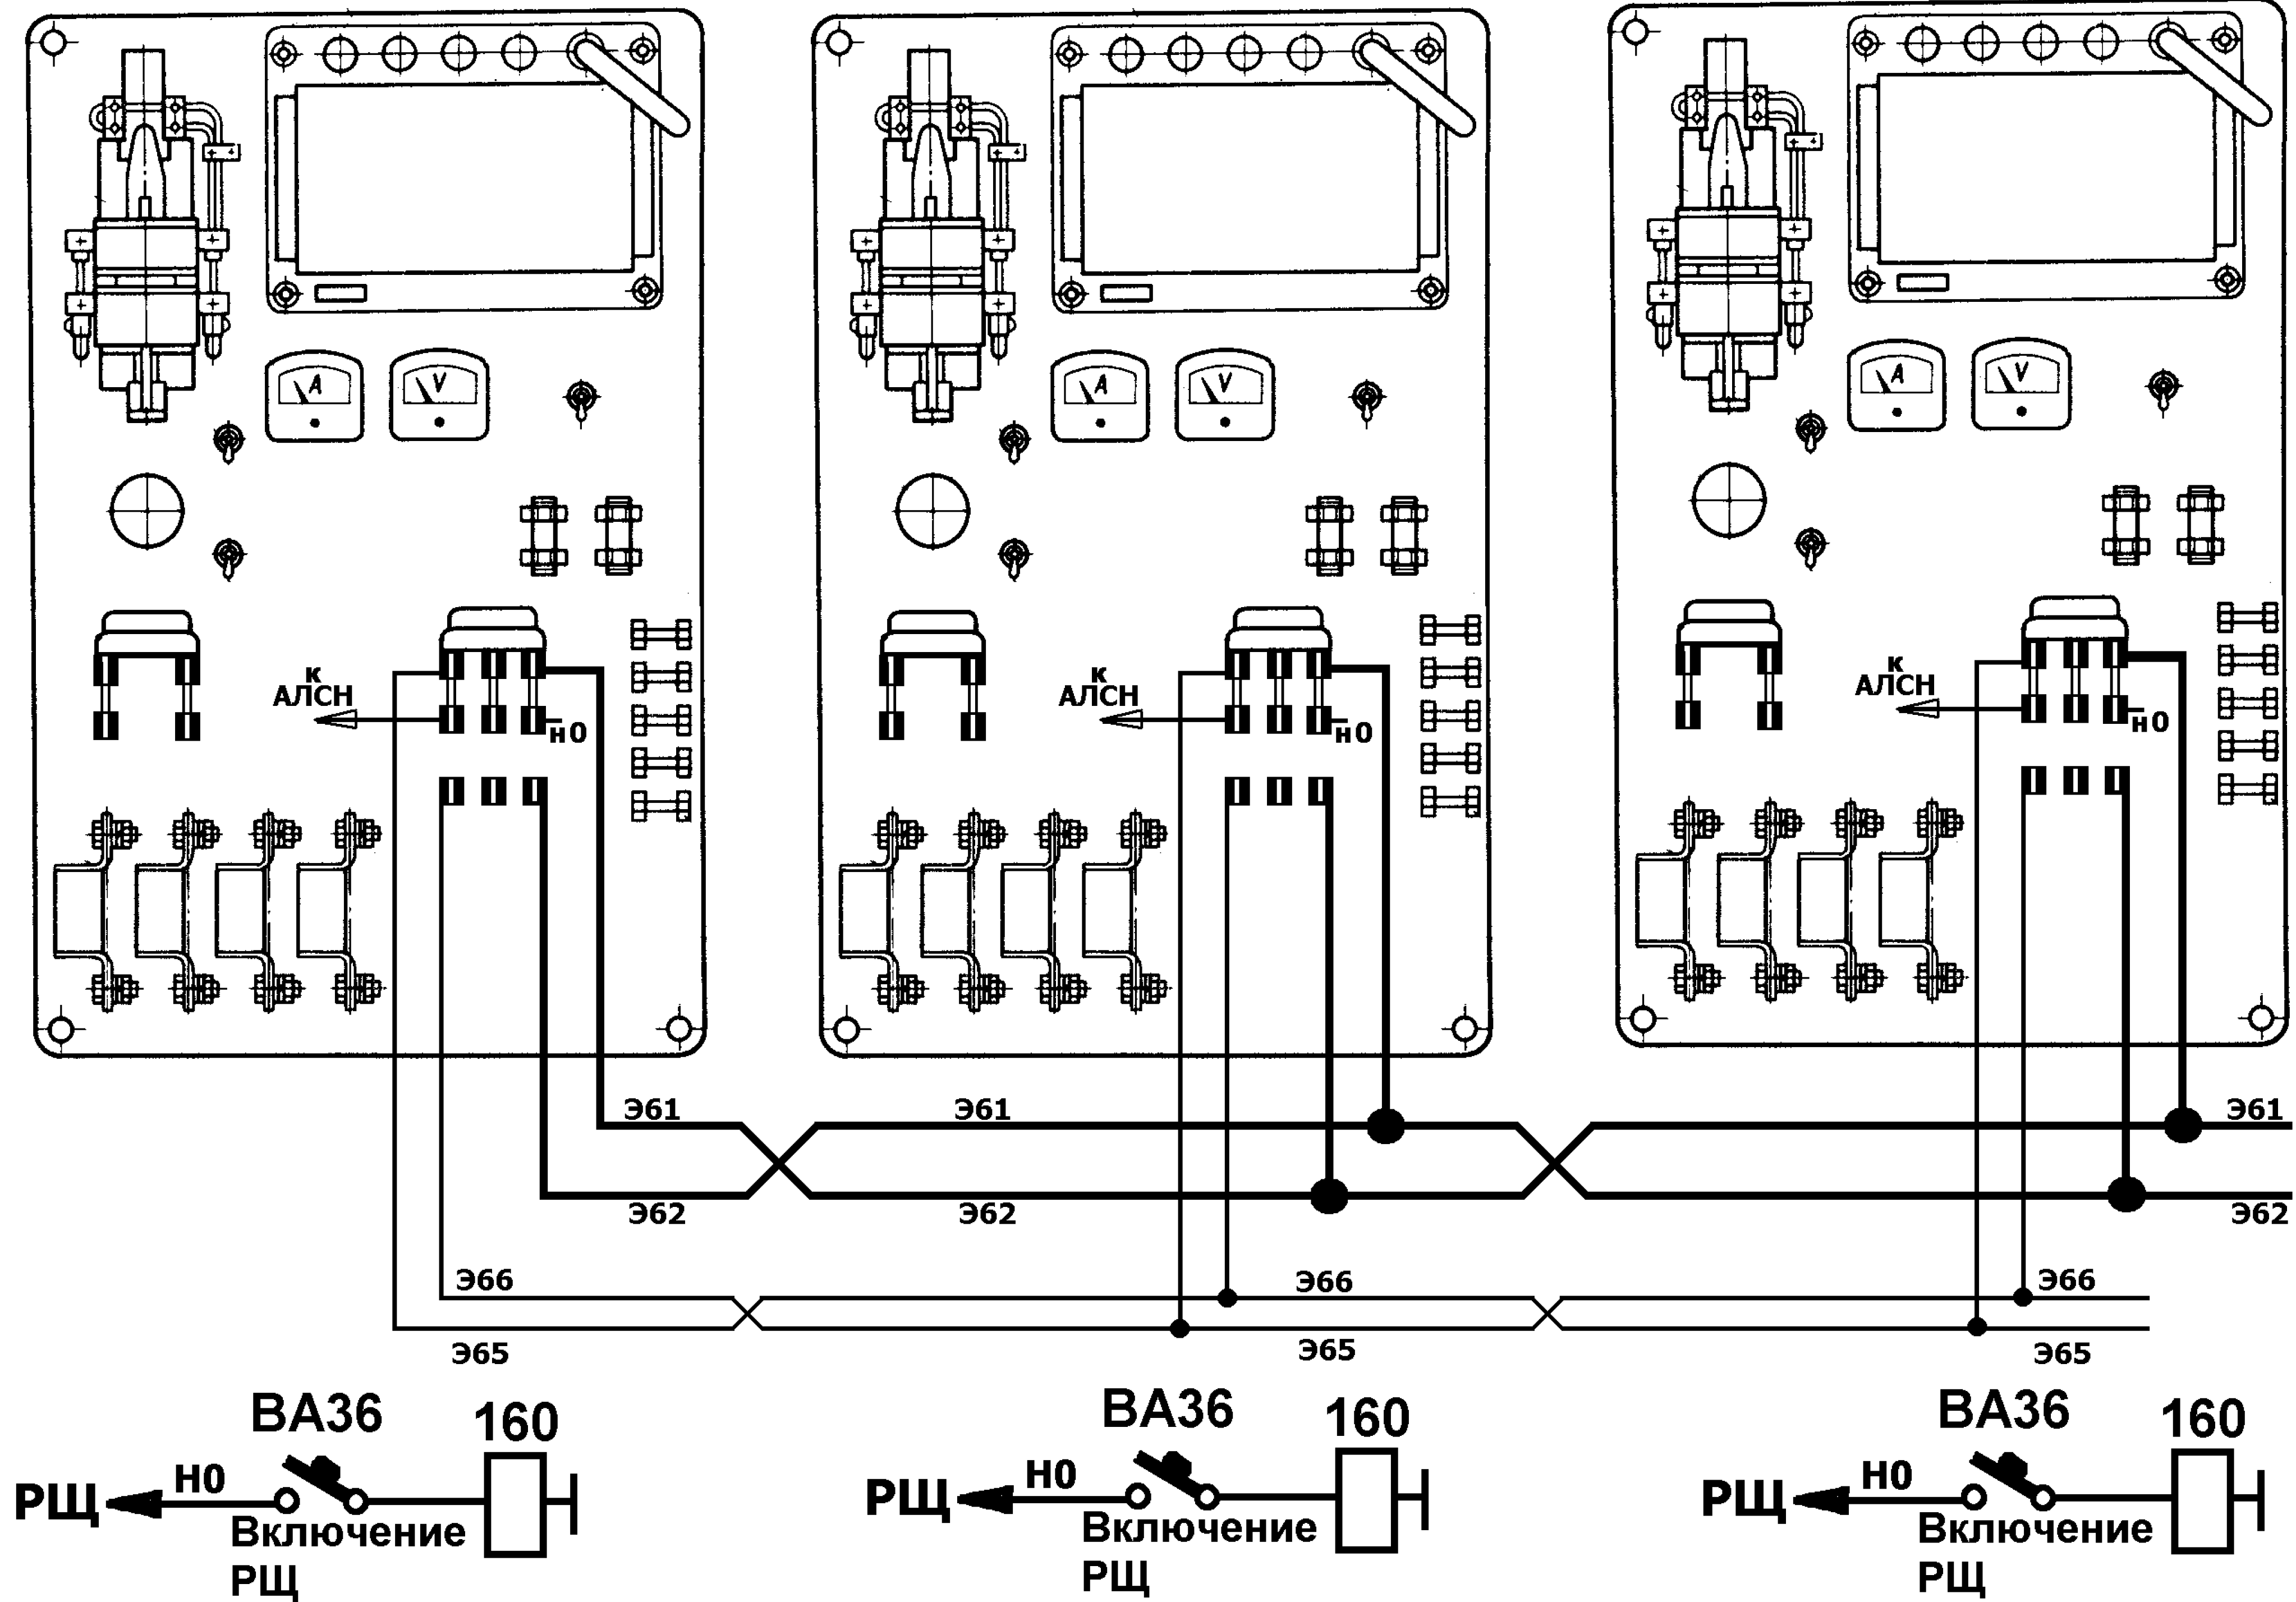

ВЛ 80С Цепи управления линейными контакторами



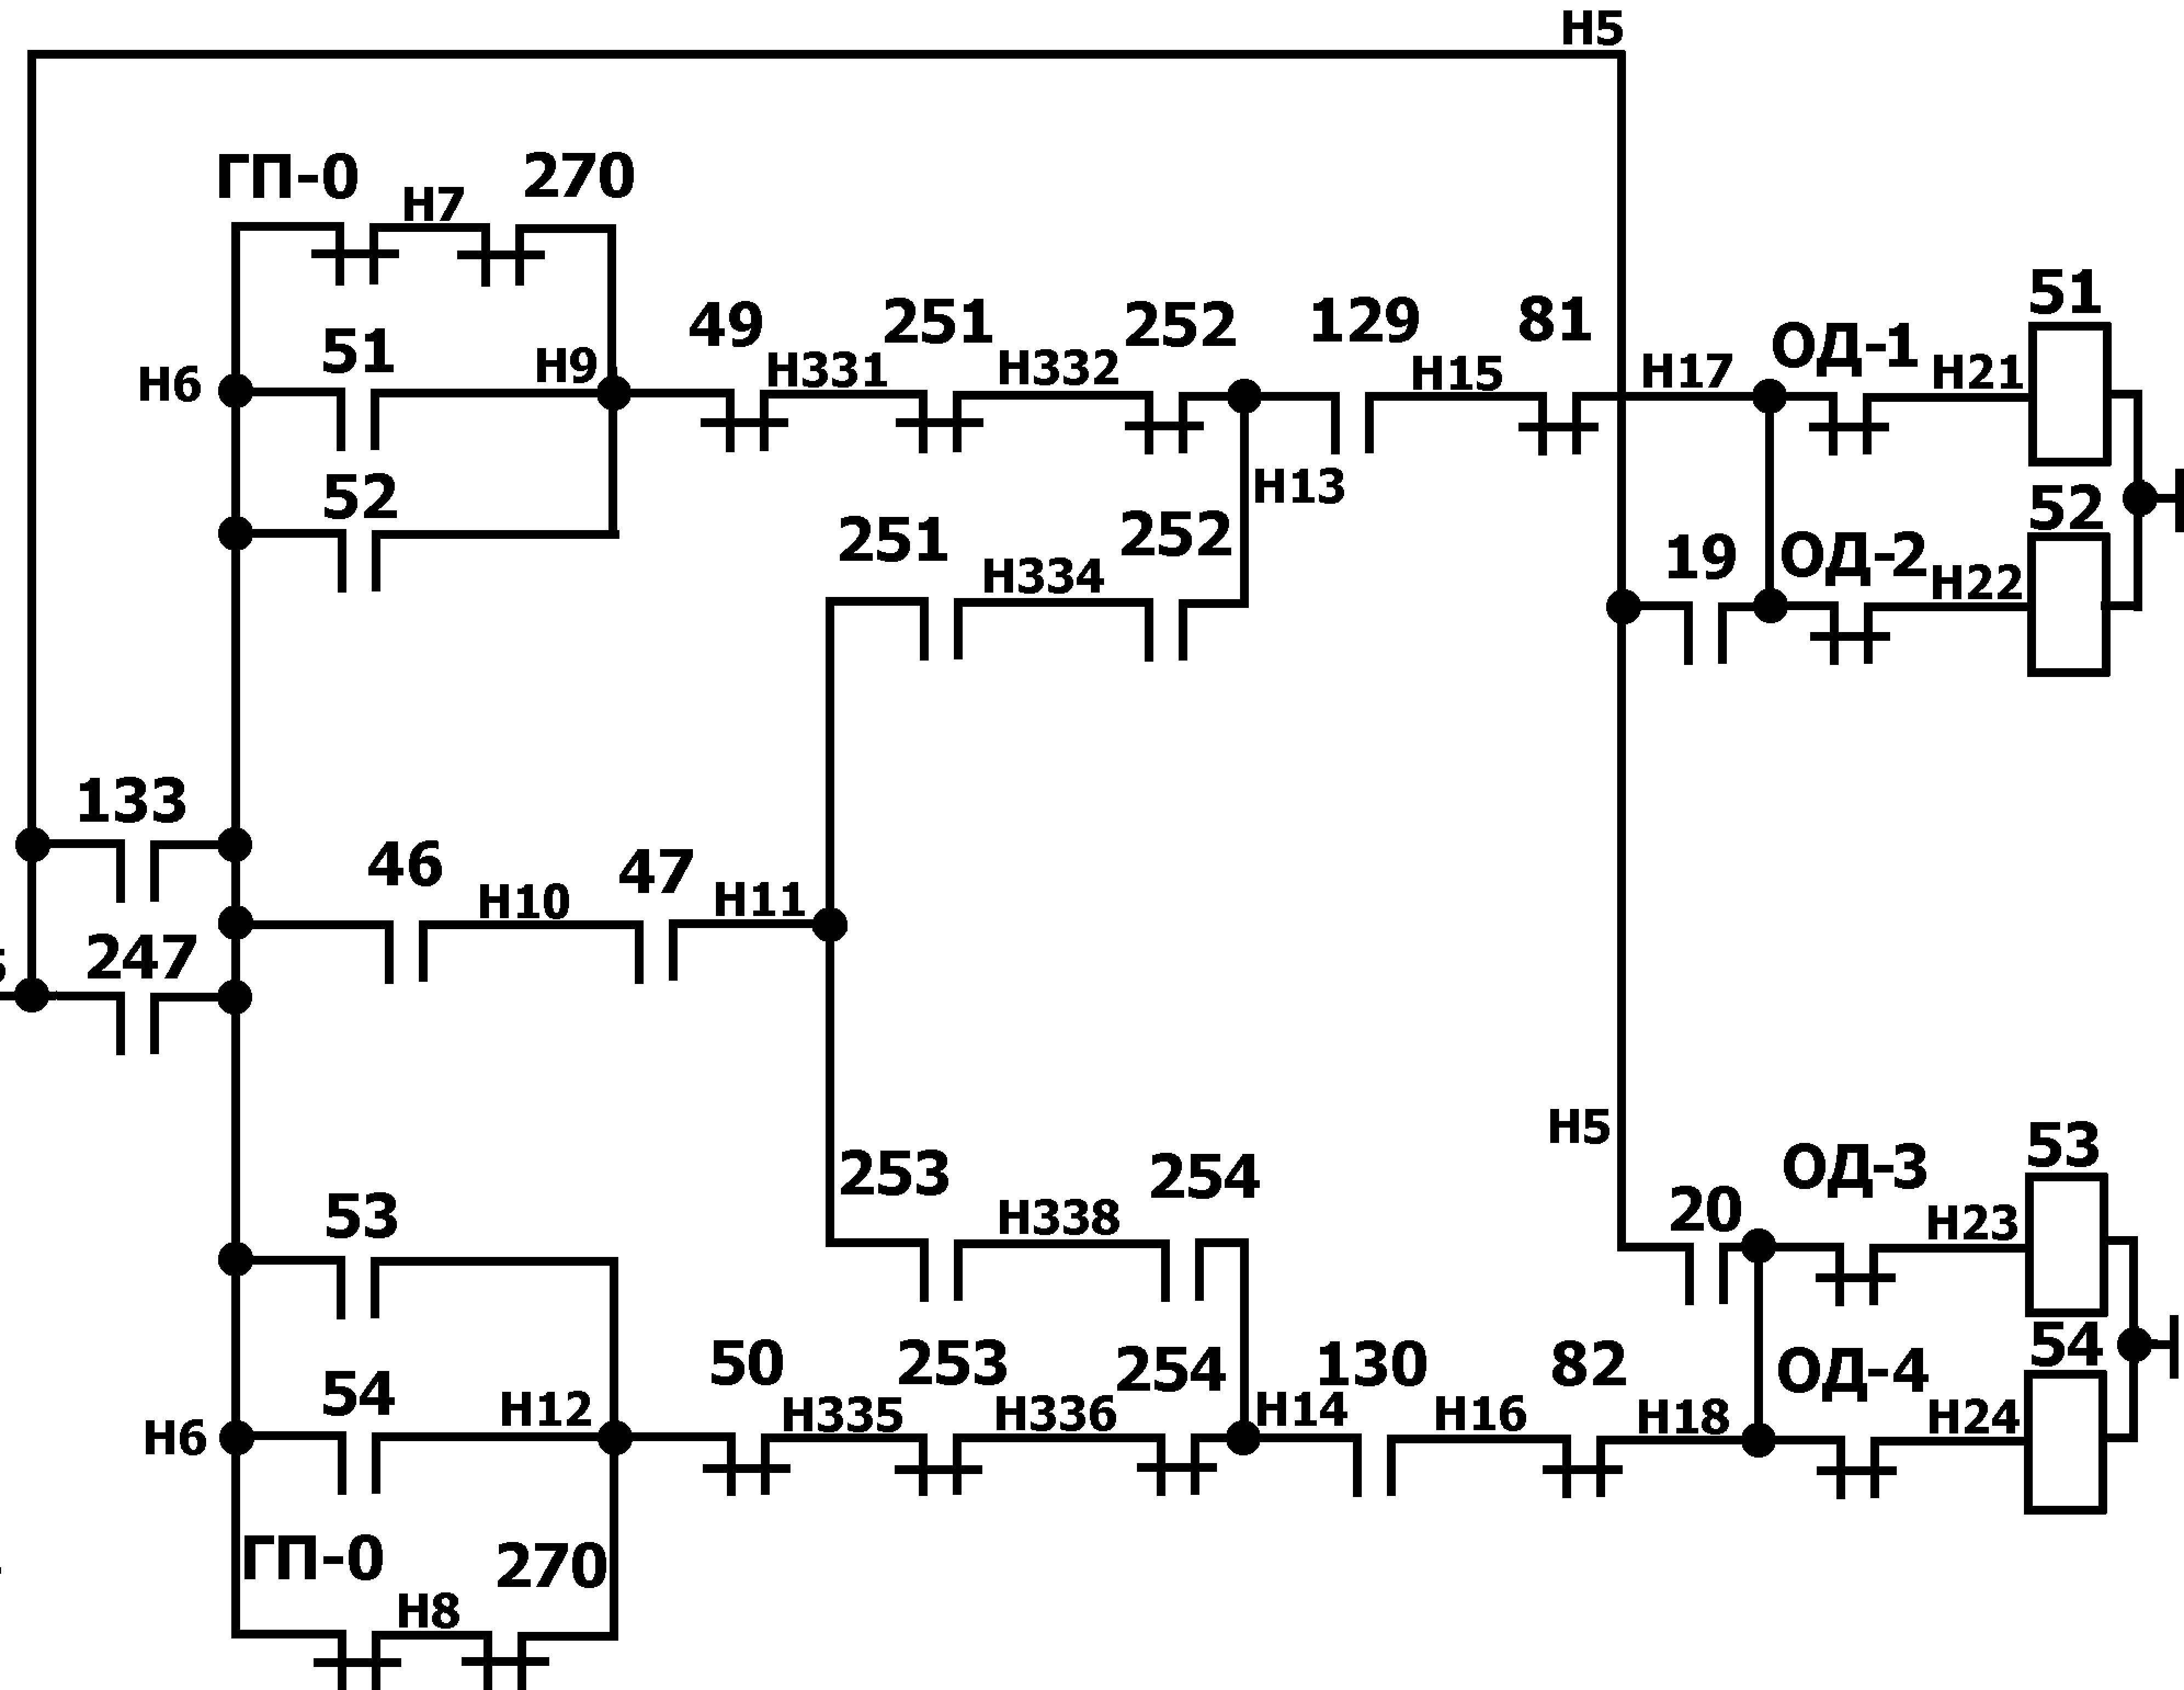


Таблица замыкания контактов КМЭ

Вал	Позиции						Кон- такты
	Назад			Вперёд			
	пп	0	пп	оп1	оп2	оп3	
ревер- сивный							11-12 9-10
	Торможение ПТ П 0						
Тормоз- ной							39-40


ВЛ 80С Схема управления главным контроллером

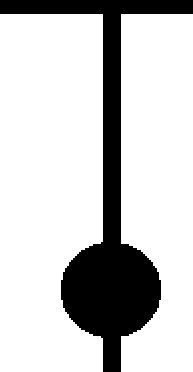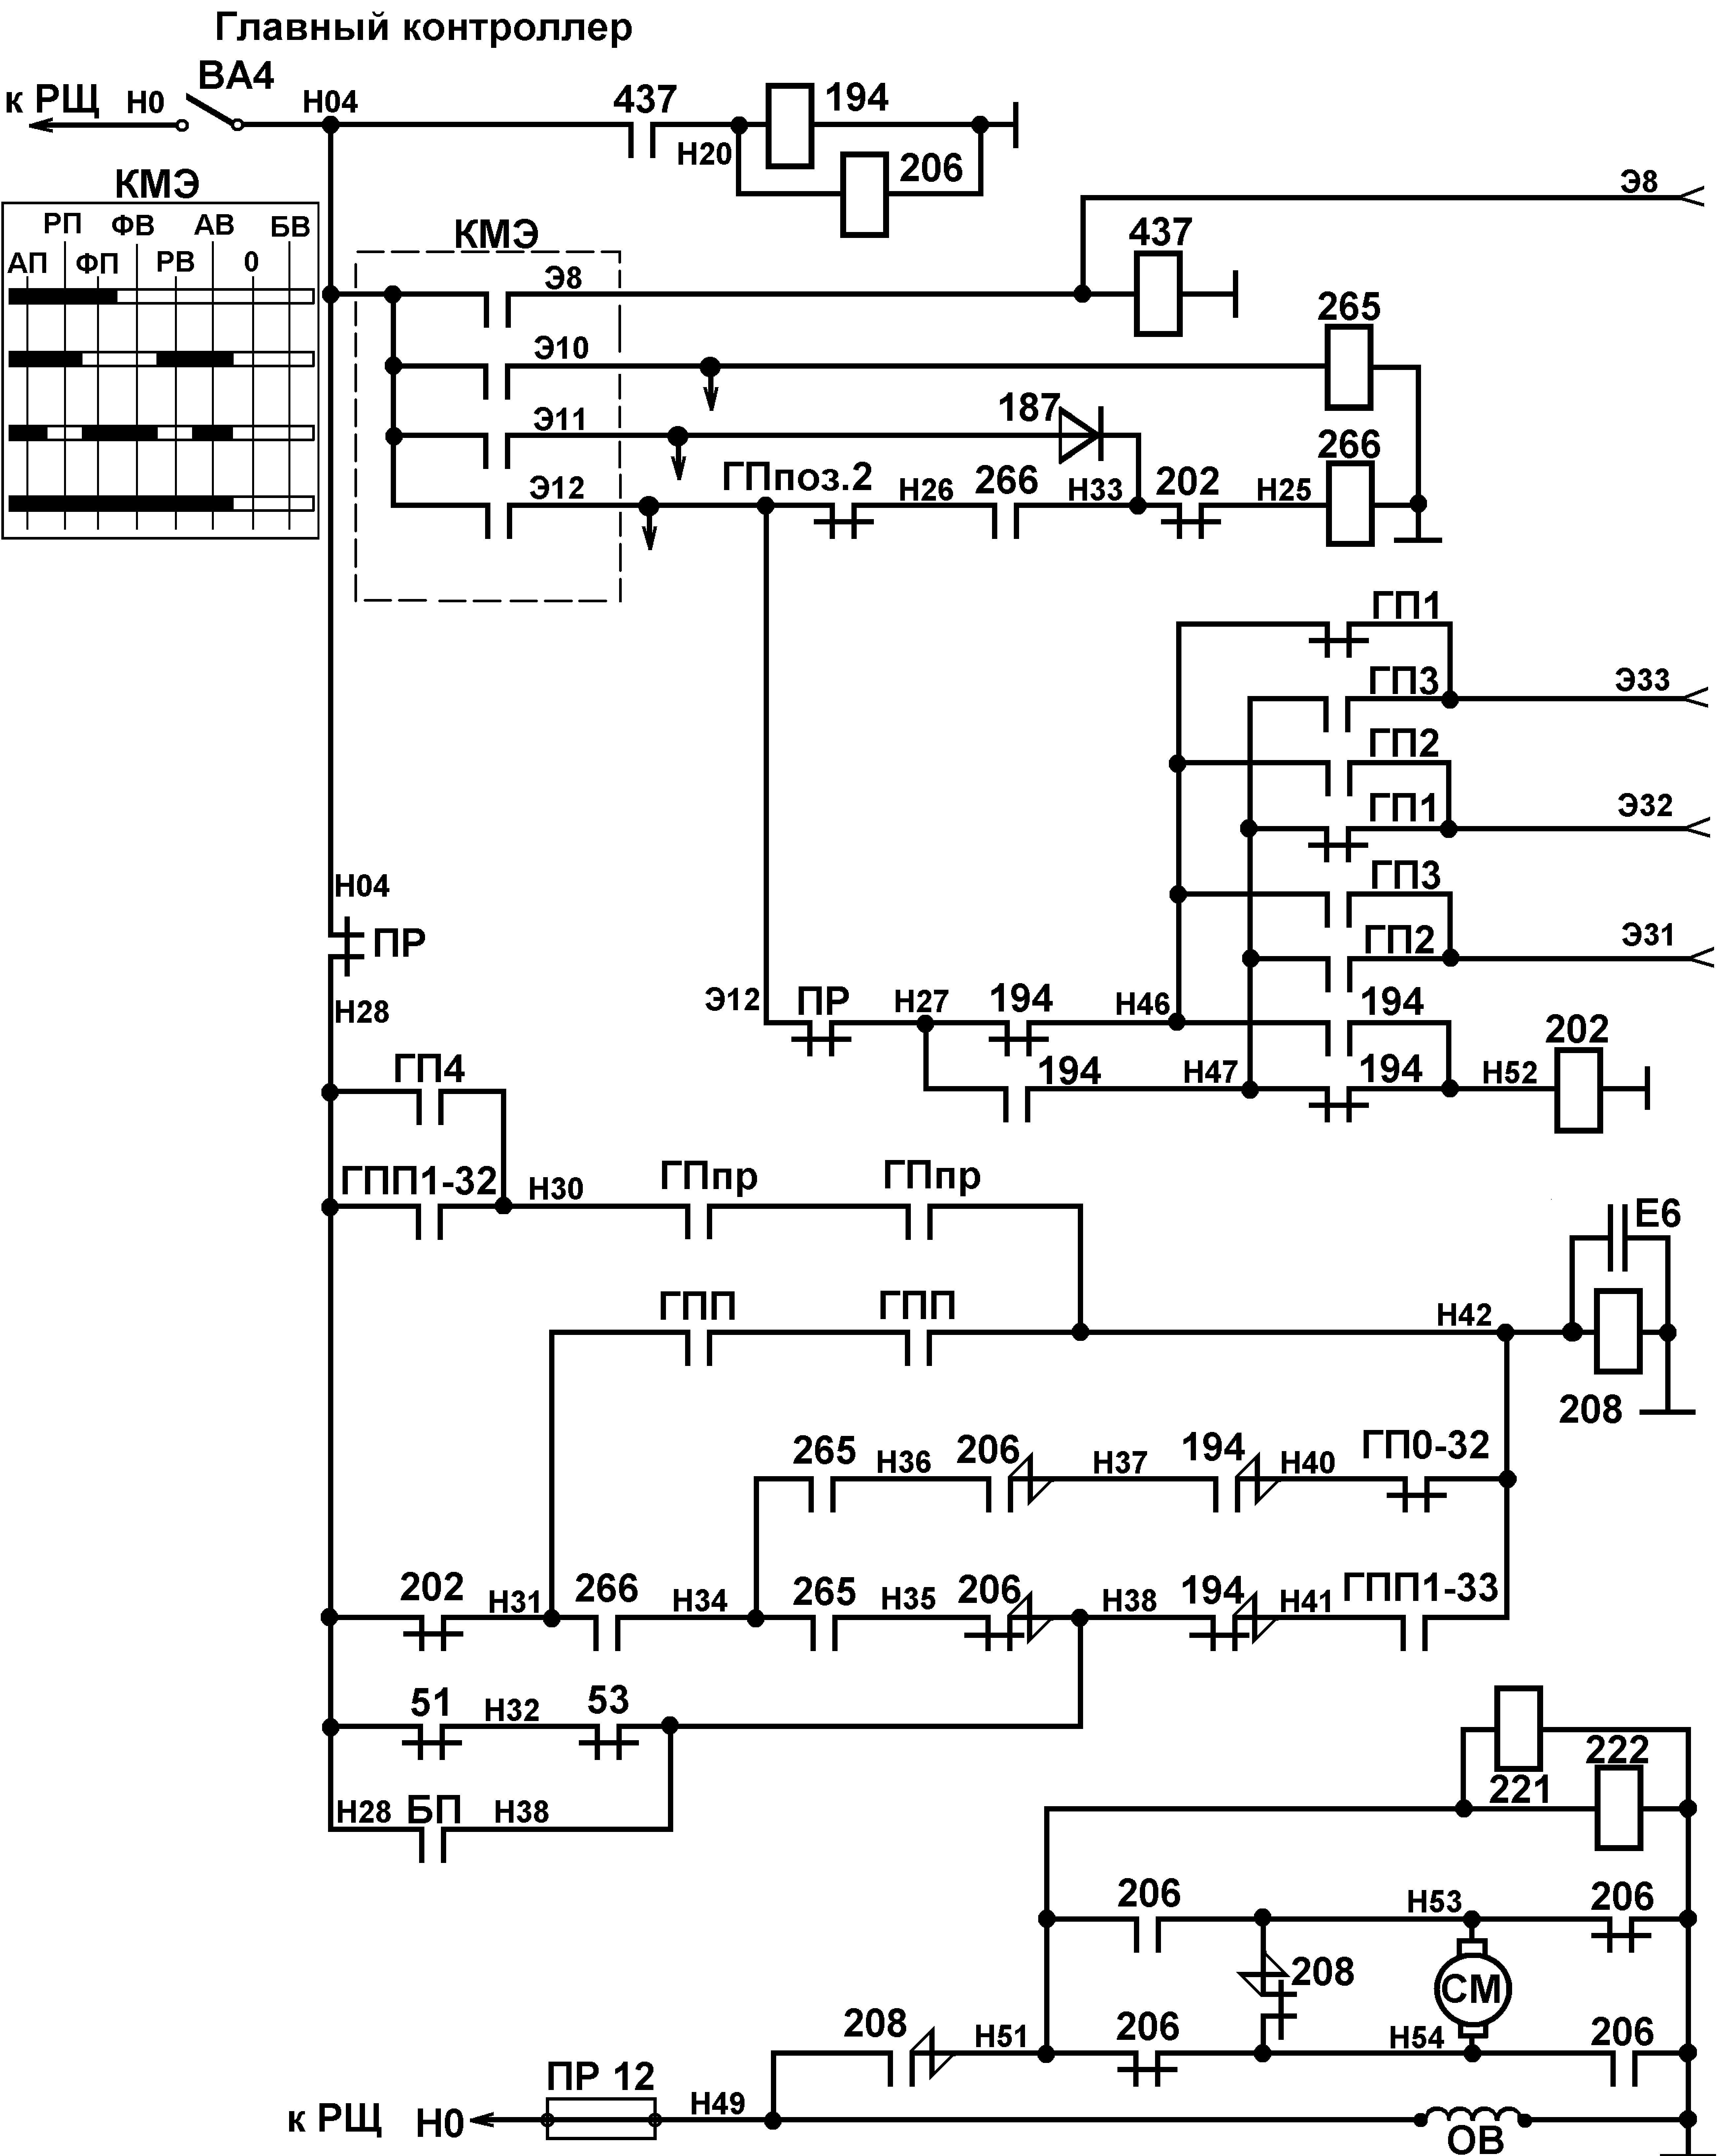

ВЛ 80 С Токоприемники, ГВ

К токоприемнику $\leftarrow$

ГВ

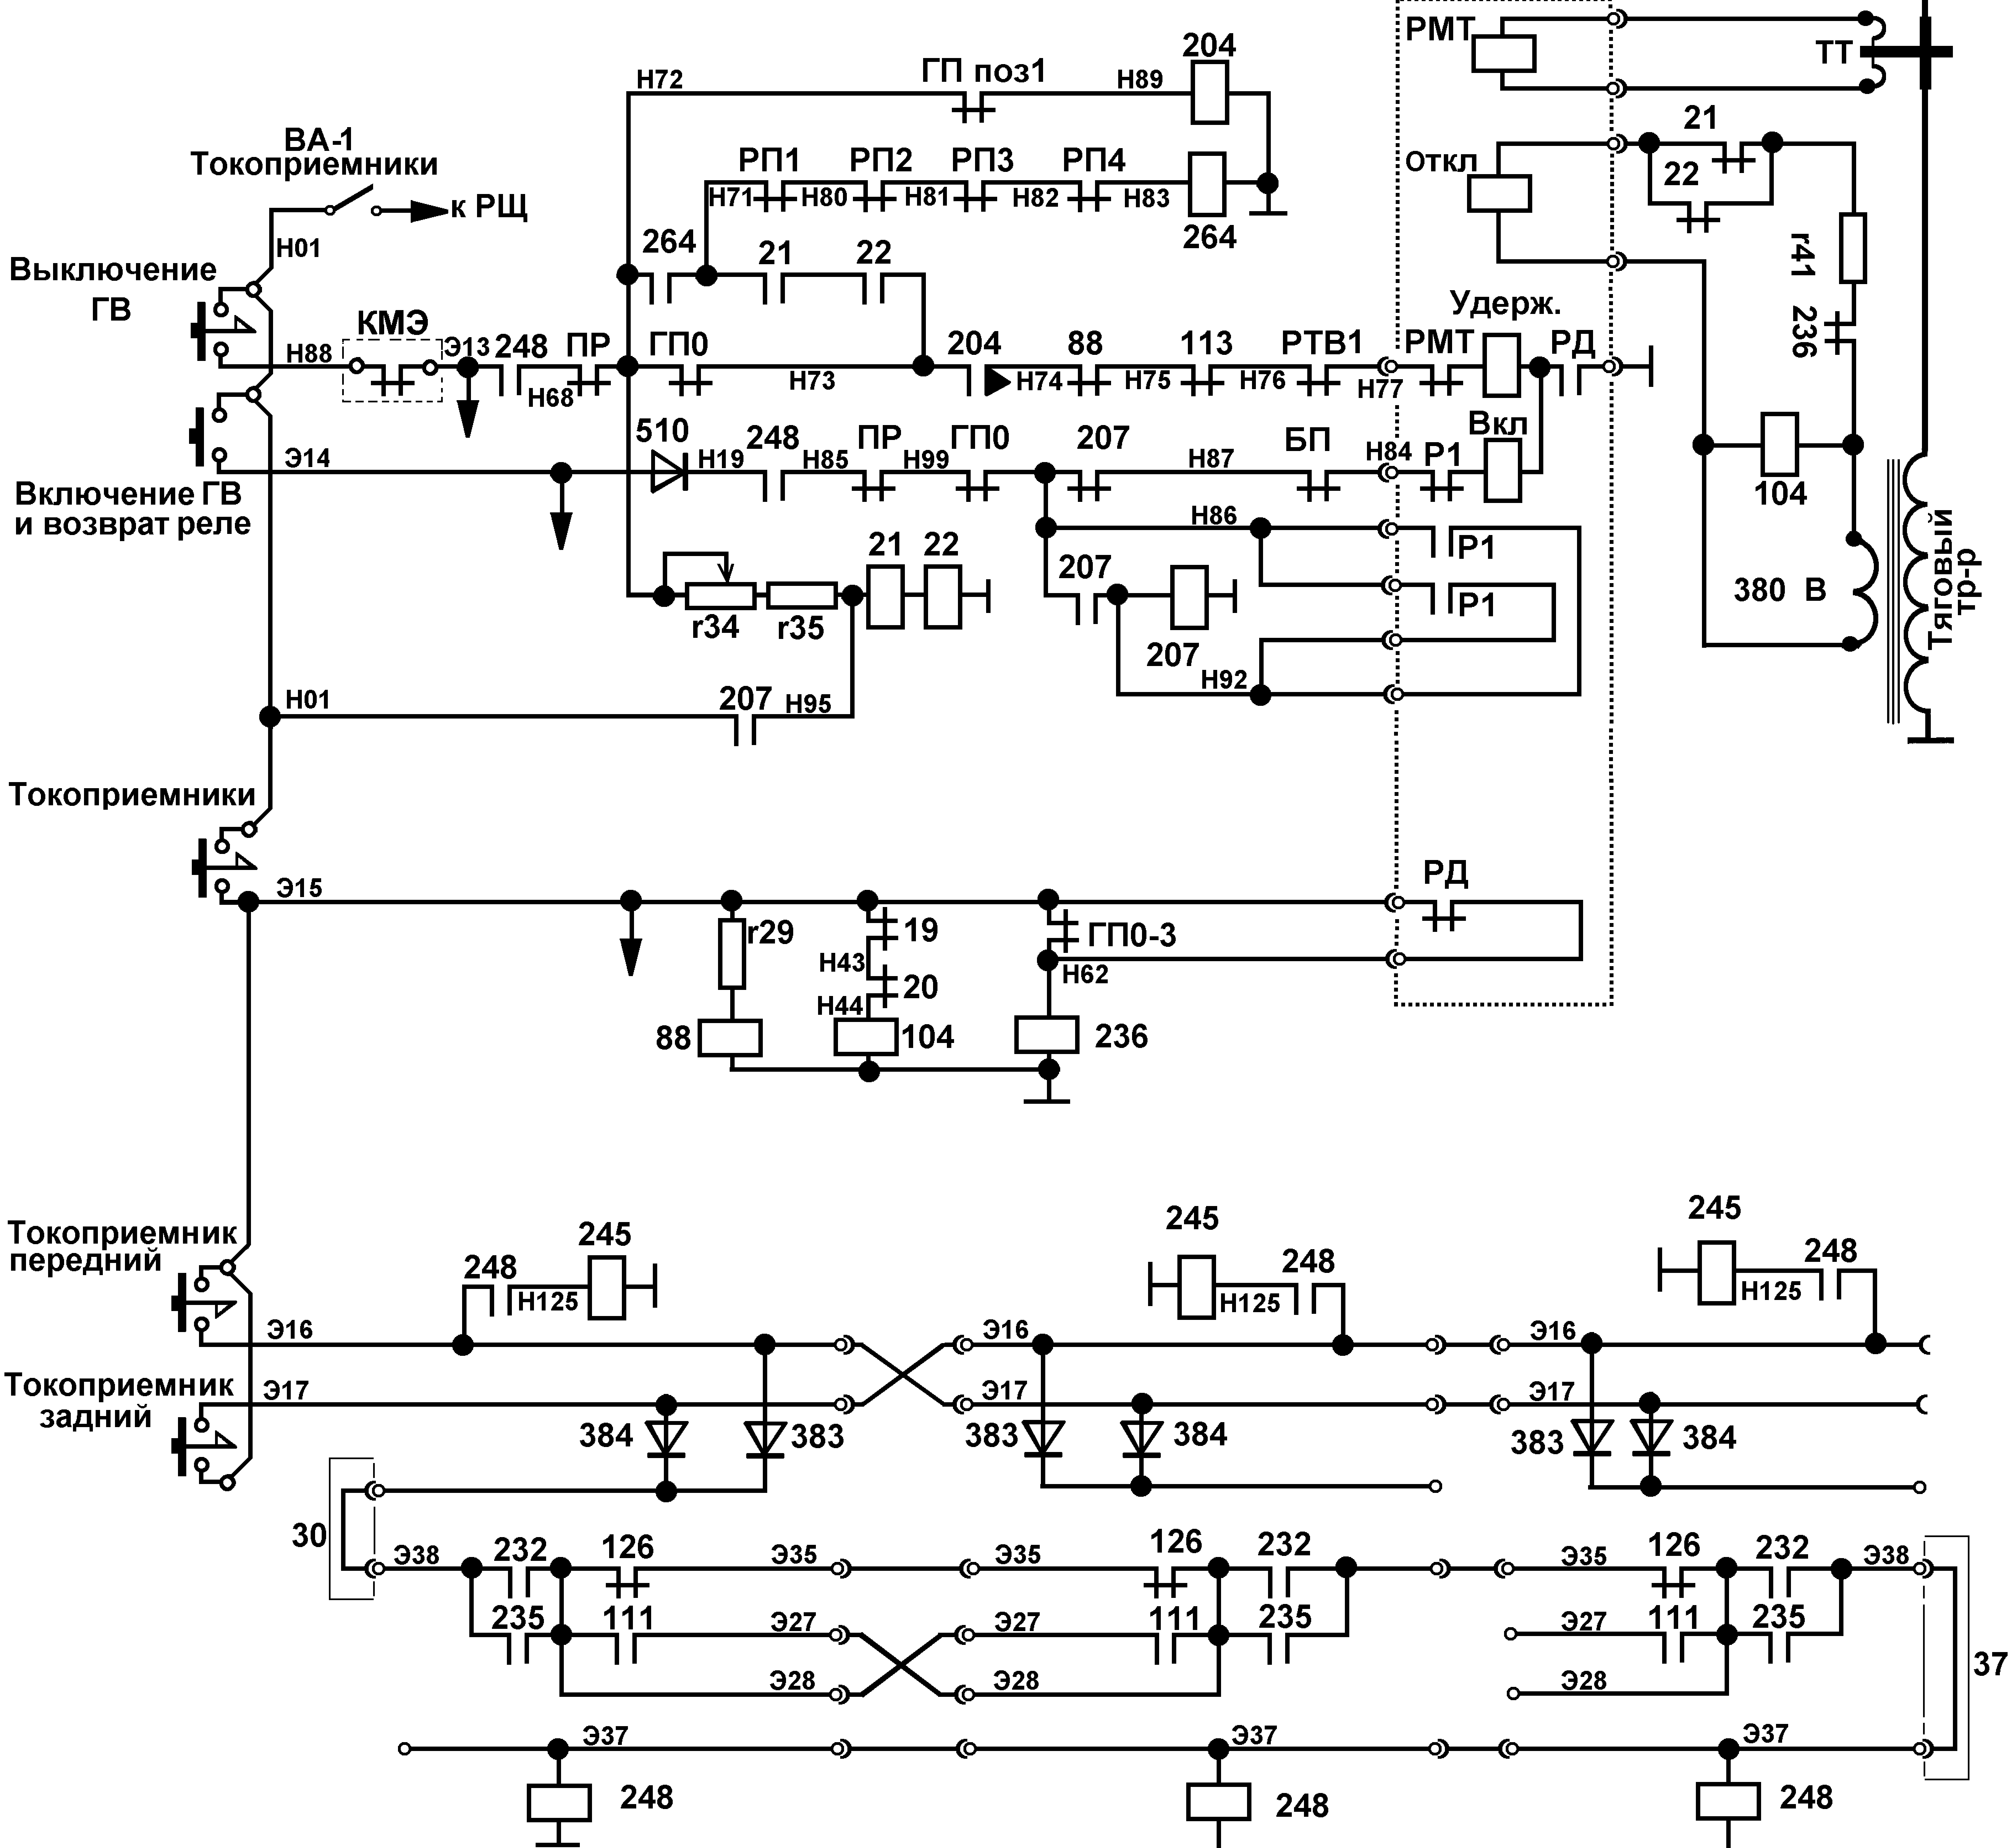

ВЛ 80С Схема запуска фазорасщепителя и вспомогательных машин

