

## Памятка по порядку переключения частот Радиостанция типа РВ-1М (25 вариант)

1. Из сетки частот произвести выбор группы частот и номер канала
2. Кнопкой «УКВ» перевести радиостанцию в «МВ» режим на основном пульте
3. На радиостанции произвести установку необходимой группы частот и номера канала:
  - Кнопкой «СРС/ПРС» выбрать режим «С» или «П»
  - Группа частот (ГЧ) выбирается желтой кнопкой «ГЧ» на пульте ПУ-ЛП
  - Номер канала выставляется кнопкой «РУЧН»

| Группа | Канал | Номер частоты | СРС/ПРС | Частота МГц | Группа | Канал | Номер частоты | СРС/ПРС | Частота МГц |
|--------|-------|---------------|---------|-------------|--------|-------|---------------|---------|-------------|
| 1      | 1     | 005           | С       | 151,825     | 7      | 1     | 07            | С       | 151,875     |
|        | 2     | 003           | С       | 151,775     |        | 2     | 080           | С       | 153,700     |
|        | 3     | 011           | С       | 151,975     |        | 3     | 072           | С       | 153,500     |
|        | 4     | 013           | С       | 152,025     |        | 6     | 066           | С       | 153,350     |
|        | 5     | 014           | С       | 152,050     |        | 5     | 076           | С       | 153,400     |
|        | 6     | 005           | С       | 152,825     |        | 6     | 068           | С       | 153,450     |
|        |       |               |         |             |        |       |               |         |             |
| 2      | 1     | 018           | С       | 152,150     | 8      | 1     | 070           | С       | 153,450     |
|        | 2     | 021           | С       | 152,225     |        | 2     | 081           | С       | 153,725     |
|        | 3     | 017           | С       | 152,125     |        | 3     | 082           | С       | 153,750     |
|        | 4     | 016           | С       | 152,100     |        | 4     | 084           | С       | 153,800     |
|        | 5     | 022           | С       | 152,250     |        | 5     | 085           | С       | 153,825     |
|        | 6     | 026           | С       | 152,350     |        | 6     | 086           | С       | 153,850     |
|        |       |               |         |             |        |       |               |         |             |
| 3      | 1     | 028           | С       | 152,400     | 1      | 1     | 005           | П       | 151,825     |
|        | 2     | 033           | С       | 152,525     |        | 2     | 007           | П       | 151,875     |
|        | 3     | 044           | С       | 152,800     |        | 3     | 015           | П       | 152,075     |
|        | 4     | 045           | С       | 152,825     |        | 4     | 004           | П       | 151,800     |
|        | 5     | 046           | С       | 152,850     |        | 5     |               | П       |             |
|        | 6     | 047           | С       | 152,875     |        | 6     | 005           | П       | 151,825     |
|        |       |               |         |             |        |       |               |         |             |
| 4      | 1     | 048           | С       | 152,900     | 2      | 1     | 088           | П       | 153,900     |
|        | 2     | 049           | С       | 152,925     |        | 2     | 087           | П       | 153,875     |
|        | 3     | 051           | С       | 152,975     |        | 3     | 079           | П       | 153,675     |
|        | 4     | 050           | С       | 152,950     |        | 4     | 090           | П       | 153,950     |
|        | 5     | 053           | С       | 152,025     |        | 5     | 075           | П       | 153,575     |
|        | 6     | 052           | С       | 153,000     |        | 6     | 092           | П       | 154,000     |
|        |       |               |         |             |        |       |               |         |             |
| 5      | 1     | 054           | С       | 153,050     | 3      | 1     | 123           | П       | 155,750     |
|        | 2     | 055           | С       | 153,075     |        | 2     | 093           | П       | 155,000     |
|        | 3     | 057           | С       | 153,125     |        | 3     | 095           | П       | 155,050     |
|        | 4     | 056           | С       | 153,100     |        | 4     | 096           | П       | 155,075     |
|        | 5     | 067           | С       | 153,375     |        | 5     | 097           | П       | 155,100     |
|        | 6     | 060           | С       | 153,200     |        | 6     | 104           | П       | 155,275     |
|        |       |               |         |             |        |       |               |         |             |
| 6      | 1     | 062           | С       | 153,250     | 4      | 1     | 106           | П       | 155,325     |
|        | 2     | 069           | С       | 153,425     |        | 2     | 107           | П       | 155,350     |
|        | 3     | 073           | С       | 153,525     |        | 3     | 108           | П       | 155,375     |
|        | 4     | 058           | С       | 153,150     |        | 4     | 109           | П       | 155,400     |
|        | 5     | 078           | С       | 153,650     |        | 5     | 111           | П       | 155,450     |
|        | 6     | 064           | С       | 153,300     |        | 6     | 129           | П       | 155,900     |

Кнопкой «СРС/ПРС» выбрать режим «С» или «П» («С» - СРС; «П» - ПРС)

Группа частот (ГЧ) выбирается желтой кнопкой «ГЧ» на пульте ПУ-ЛП




Номер канала выставляется кнопкой «РУЧН»

### Пример 1

- ДСП при закреплении просит перейти на канал 88 или говорит частоту 153,900
- Машинист в памятки в графе «№ канала в сетке частот» или по частоте ищет, какой канал и группу необходимо выставить
- В данный момент необходимо поставить 2 группу 1 канал ПРС (кнопкой СРС/ПРС выставляем «П»; группу каналов выставляем нажатием кнопки «ГЧ»; канал выставляем нажатием кнопки «РУЧН»)

Кнопкой «СРС/ПРС» выбрать режим «С» или «П» («С» - СРС; «П» - ПРС)

Группа частот (ГЧ) выбирается желтой кнопкой «ГЧ» на пульте ПУ-ЛП

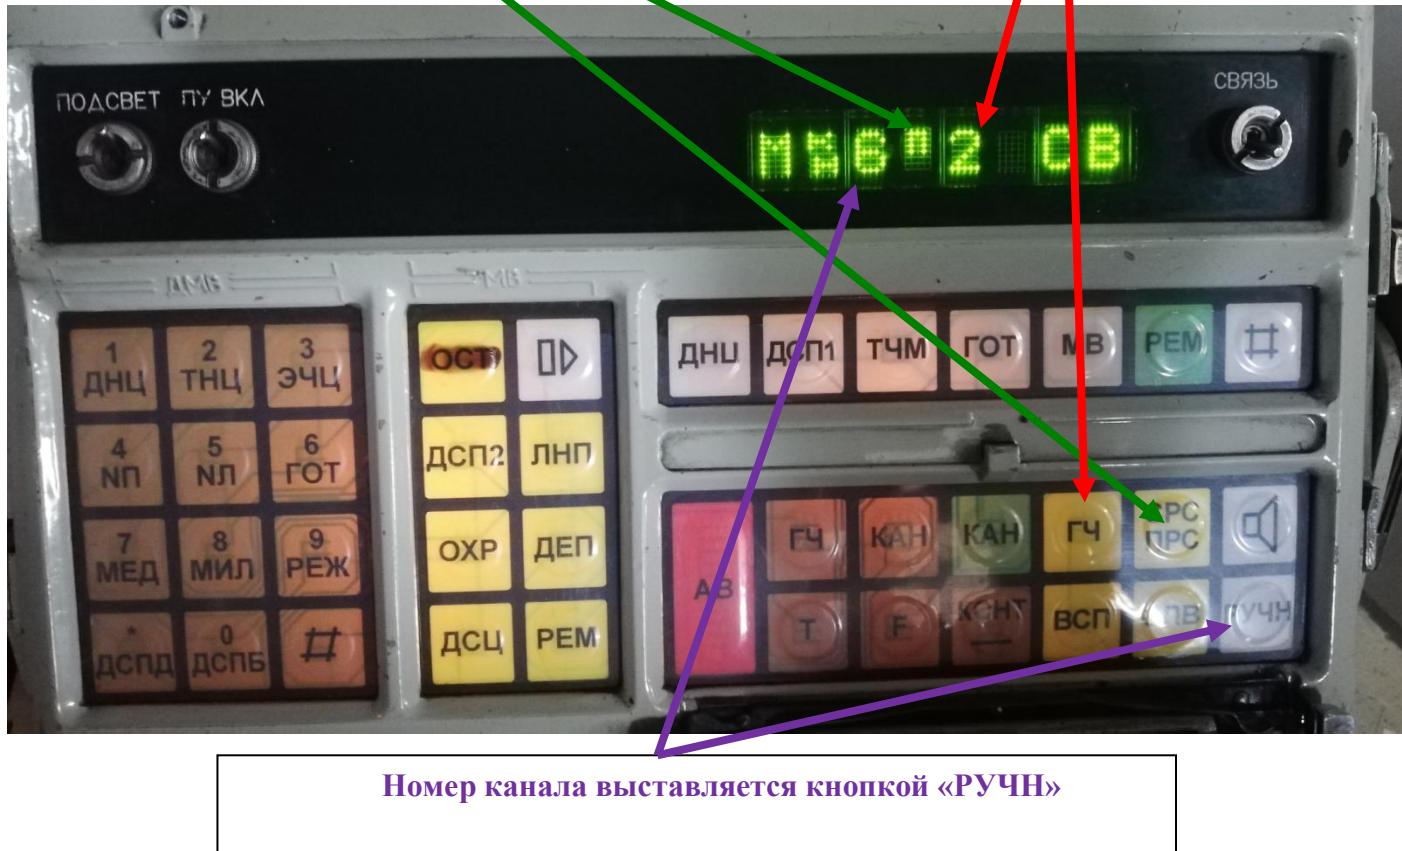

### Пример

- ДСП при закреплении просит перейти на канал 92 или говорит частоту 154,000
- Машинист в памятки в графе «№ канала в сетке частот» или по частоте ищет, какой канал и группу необходимо выставить
- В данный момент необходимо поставить 2 группу 6 канал ПРС ( кнопкой СРС/ПРС выставляем «П»; группу каналов выставляем нажатием кнопки «ГЧ»; канал выставляем нажатием кнопки «РУЧН»)