


Шкаф аккумуляторный

инструкция по сборке

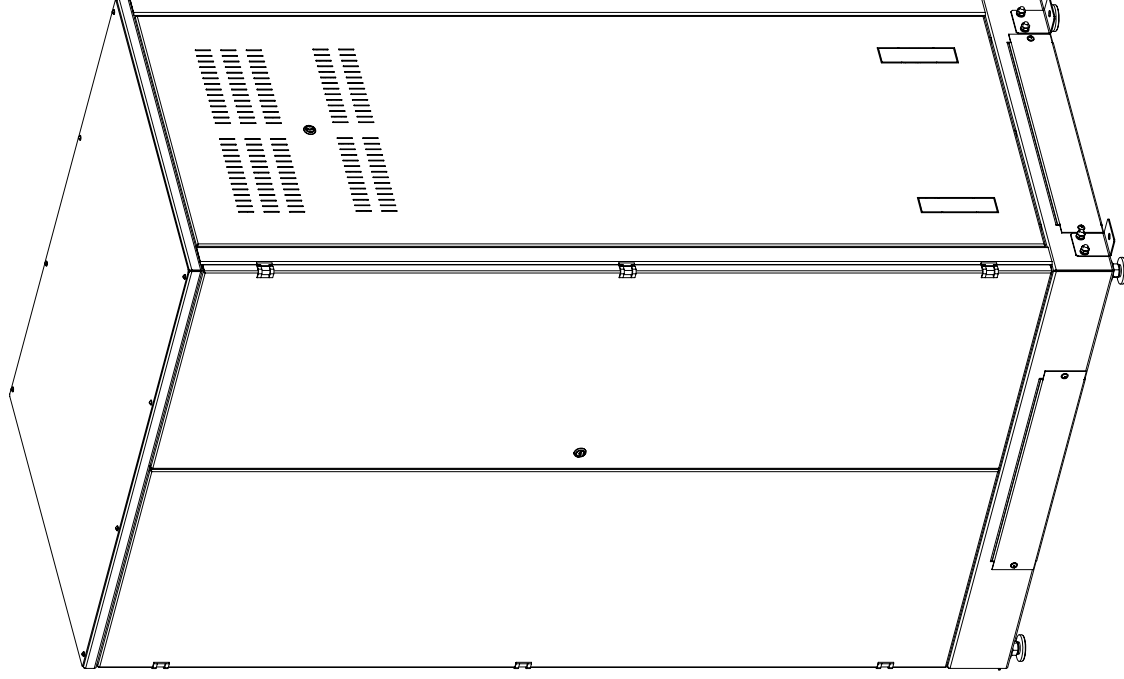

Комплектность


Детали

Наименование	Позиция	Кол-во
Основание	1	1
Рама передняя	2	1
Рама задняя	3	1
Стенка задняя	4	1
Стенка боковая	5	2
Дверь передняя лев.	6	1
Дверь передняя прав.	7	1
Кулиса	8	8
Опора регулируемая M16	9	4
Крышка	10	2
Уголок	11	4
Крышка	12	1
Крышка внутренняя	13	1
Панель приборная	14	1
Полка 1-25	15	4
Полка 2-25	16	4
Панель	17	4
Ригель	18	4
Петля MESAN (комплект)	19	6
Замок D19x16 (комплект)	20	4
Демпфер Ø11	21	9
Демпфер Ø8	22	23
Заземление	23	7

Крепеж

Наименование	Позиция	Кол-во
Болт M8x20.016 ГОСТ 7805-70	24	24
Винт M6x16 DIN7985zn	25	16
Винт M6x12 DIN7985zn	26	60
Винт M5x16 DIN7985zn	27	4
Винт M4x10 DIN7985zn	28	8
Гайка M8 DIN934zn	29	22
Гайка M6 DIN934zn	30	60
Гайка M5 DIN934zn	31	17
Шайба 8 DIN125zn	32	24
Шайба 6 DIN125zn	33	70
Шайба 5 DIN125zn	34	42
Шайба 4 DIN125zn	35	8
Шайба 8 65Г 016 ГОСТ6402-70 (пружинная)	36	24
Шайба 6 65Г 016 ГОСТ6402-70 (пружинная)	37	64
Шайба 5 65Г 016 ГОСТ6402-70 (пружинная)	38	21
Шайба полиамидная 6 DIN125pa	39	12

Порядок сборки шкафа

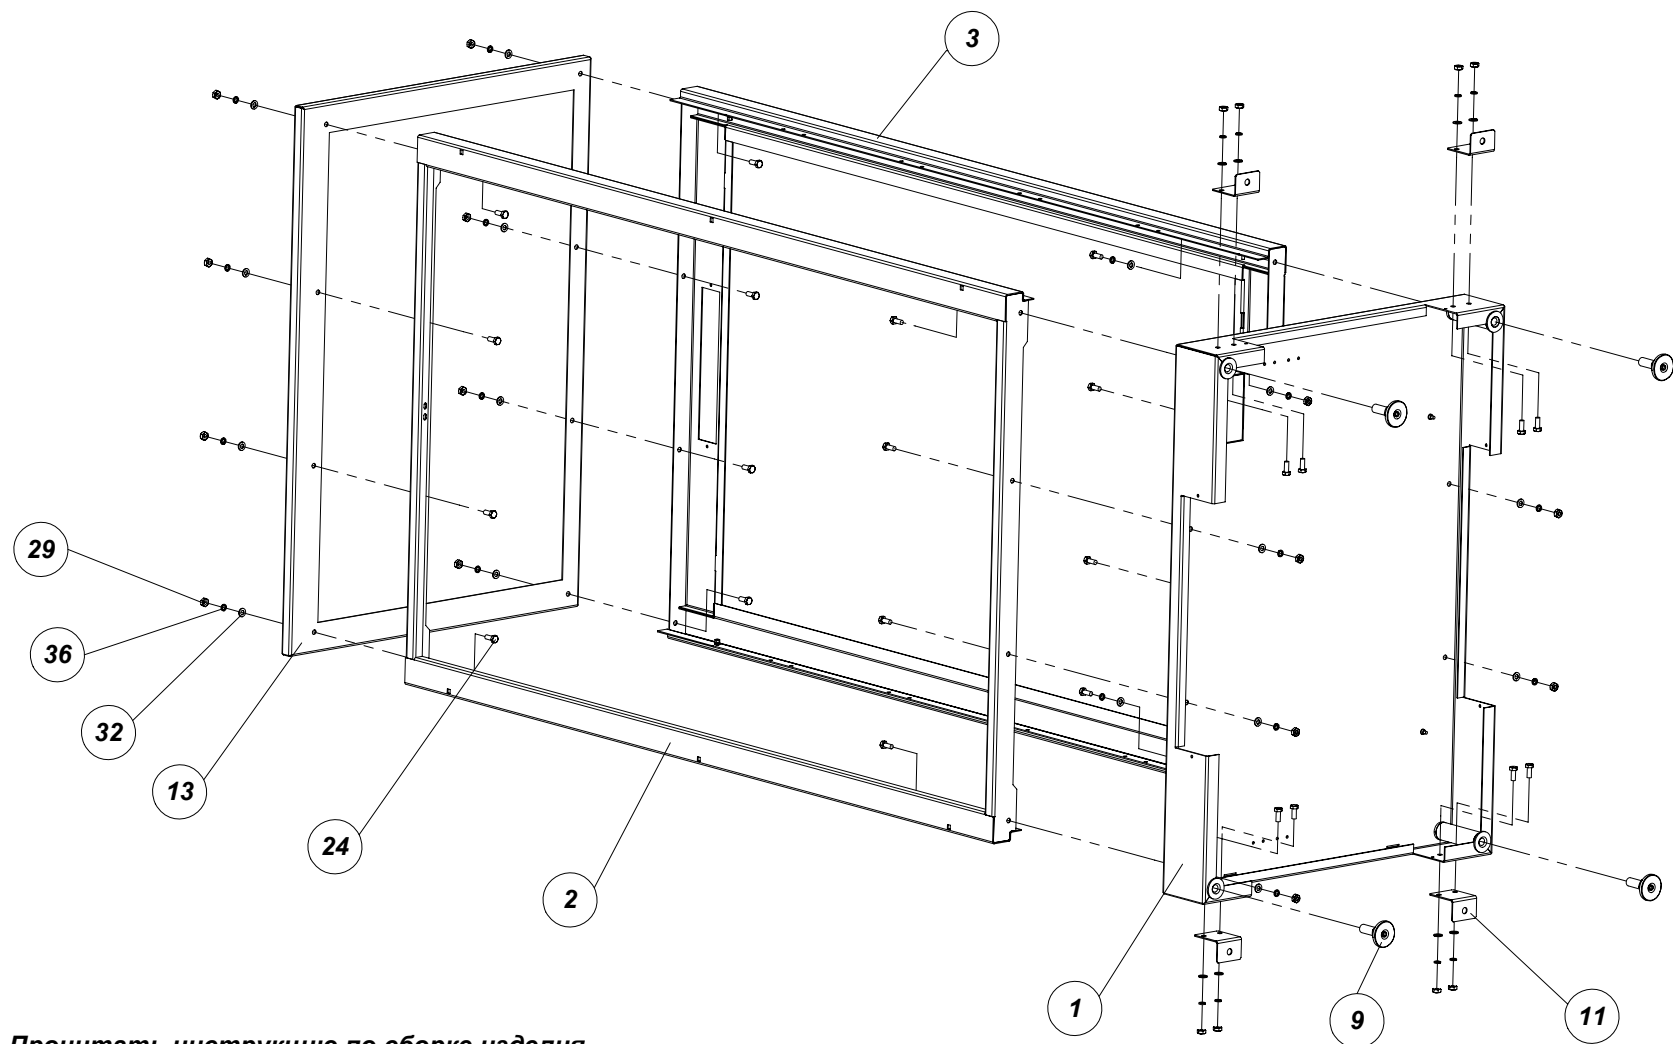


1. Прочитать инструкцию по сборке изделия.

2. Вскрыть коробки. Освободить детали шкафа от упаковки и проверить комплектность.


3. Установить и закрепить к раме передней (2) и раме задней (3) крышку внутреннюю (13) и основание (1) болтами M8x20 (24) шайбами 8 (32) шайбами пружинными 8 (36) и гайками M8 (29) .

4. Установить и закрепить к основанию (1) уголок (11) болтами M8x20 (24) шайбами 8 (32) шайбами пружинными 8 (36) и гайками M8 (29) .


5. В основание (1) ввернуть опоры регулируемые (9) .

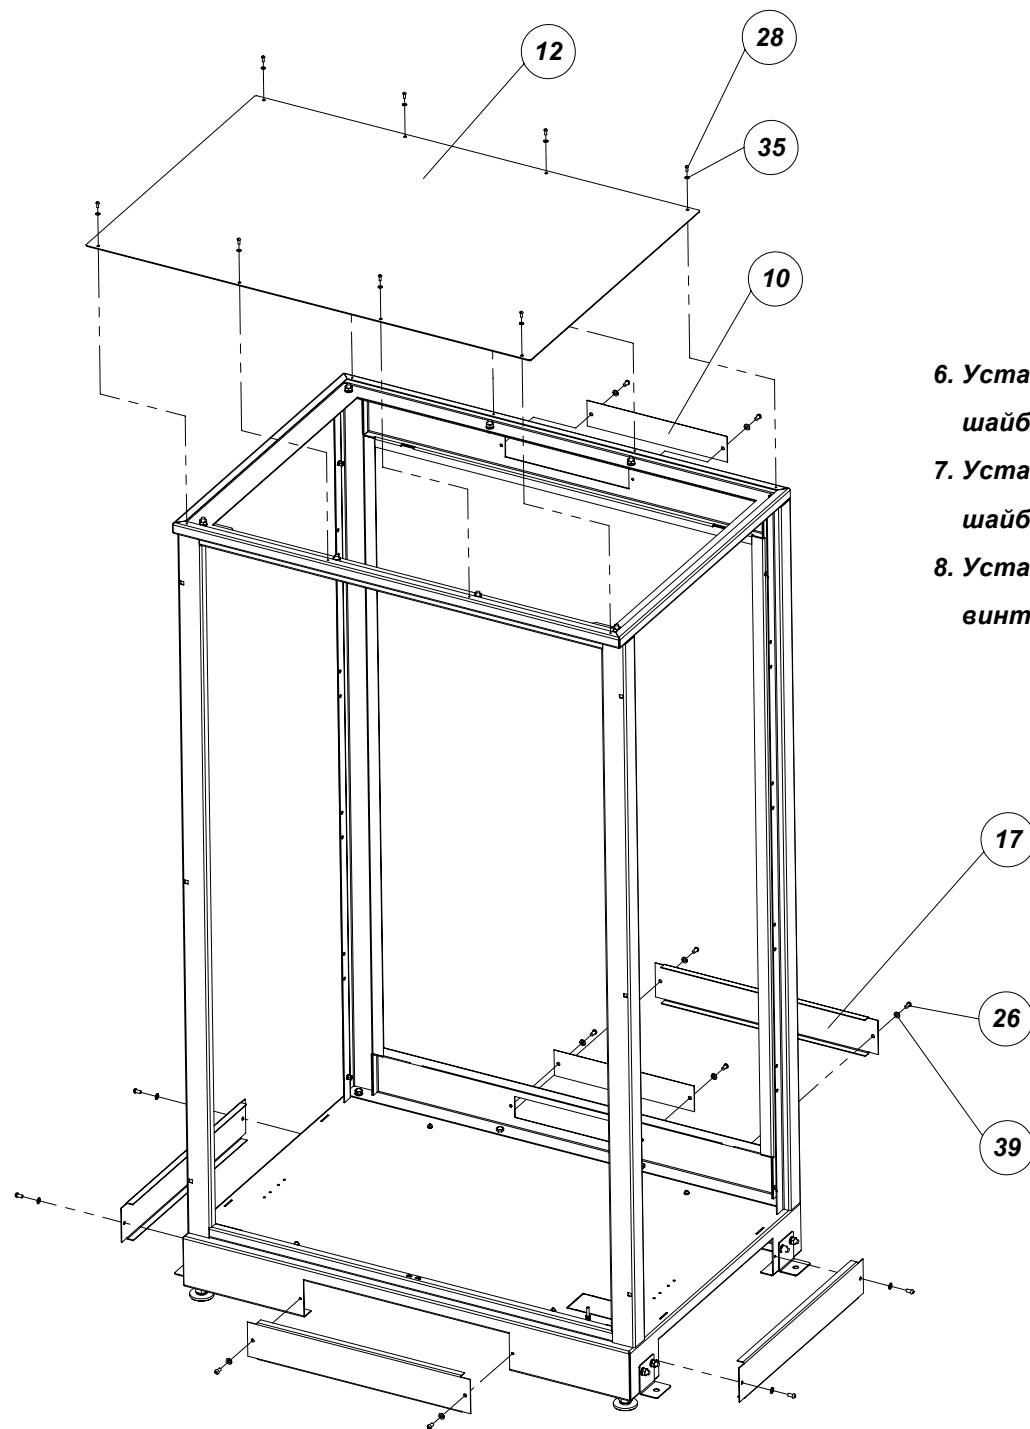


6. Установить и закрепить к основанию ① паели ①⑦ винтами M6x12 ②⑥ и шайбами полиамидными 6 ③⑨ .
7. Установить и закрепить к раме задней ③ крышки ①⑩ винтами M6x12 ②⑥ и шайбами полиамидными 6 ③⑨ .
8. Установить и закрепить к крышке внутренней ①③ крышку ①② винтами M4x10 ②⑧ и шайбами 4 ③⑤ .

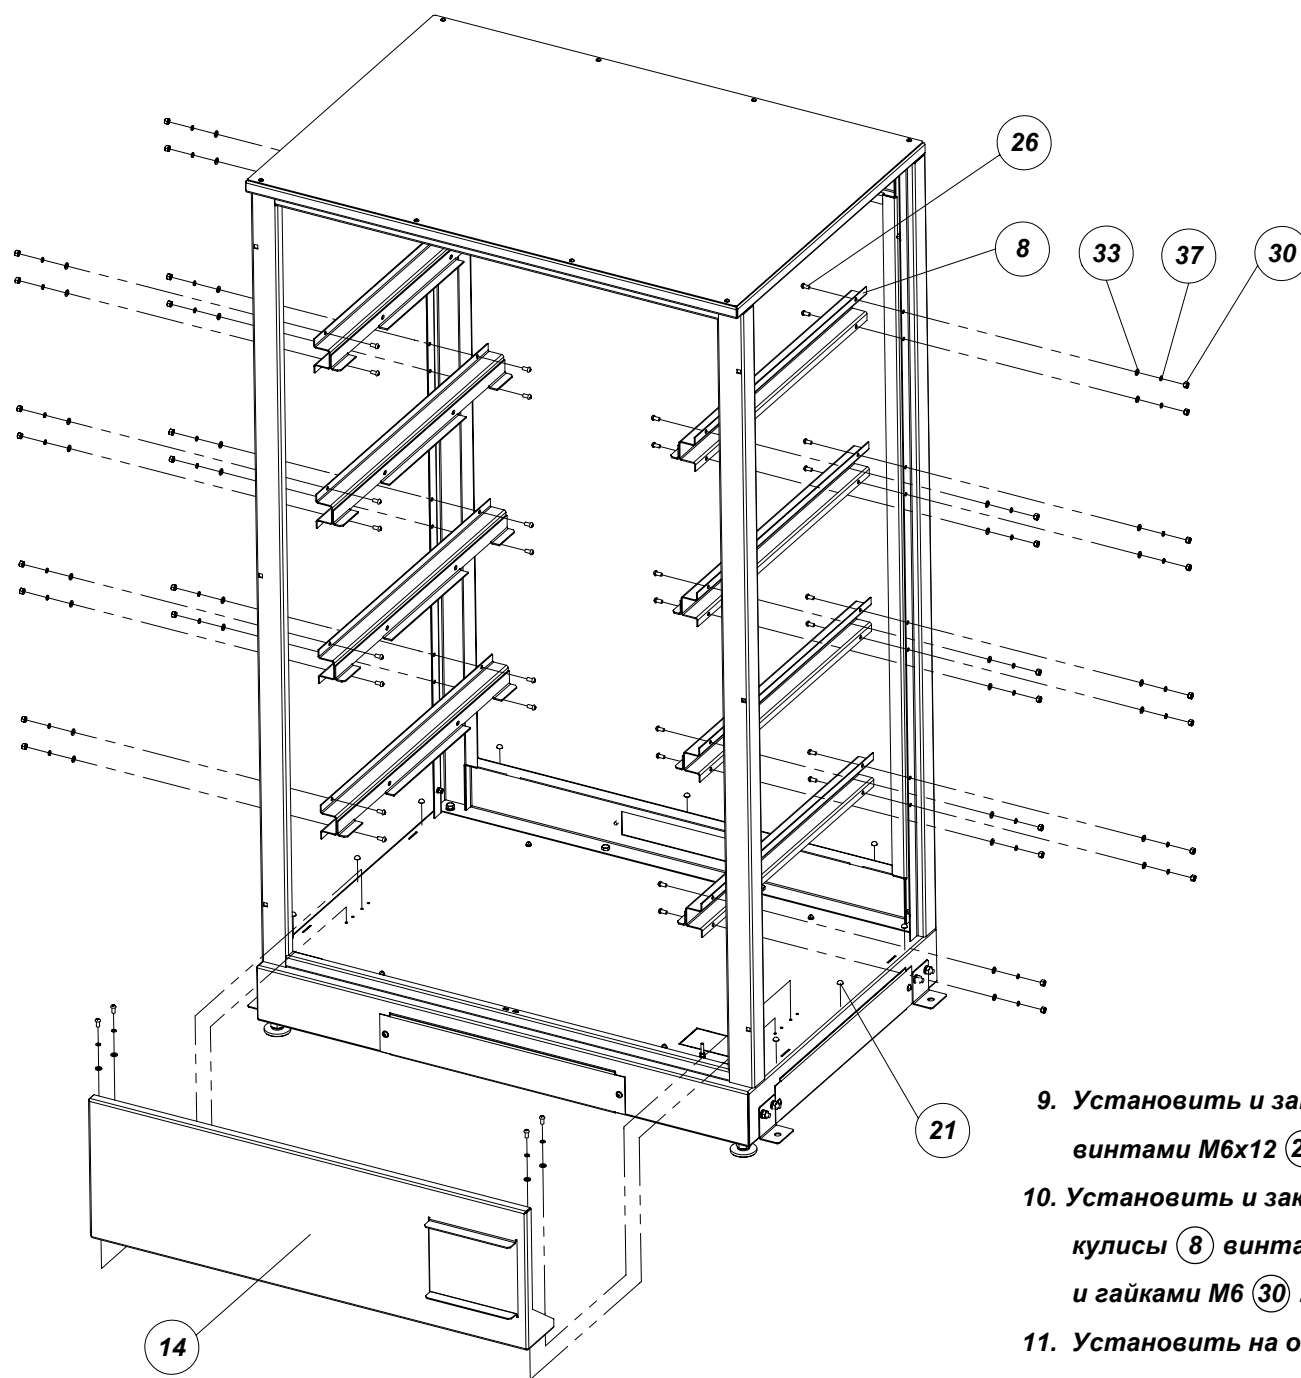


9. Установить и закрепить к основанию (1) панель приборную (14) винтами М6х12 (26) шайбами пружинными 6 (37) и шайбами 6 (33).
10. Установить и закрепить к раме задней (3) и раме передней (2) кулисы (8) винтами М6х12 (26) шайбами 6 (33) шайбами пружинными 6 (37) и гайками М6 (30).
11. Установить на основание (1) и раму заднюю (3) демпферы $\phi 11$ (21) (9шт.).

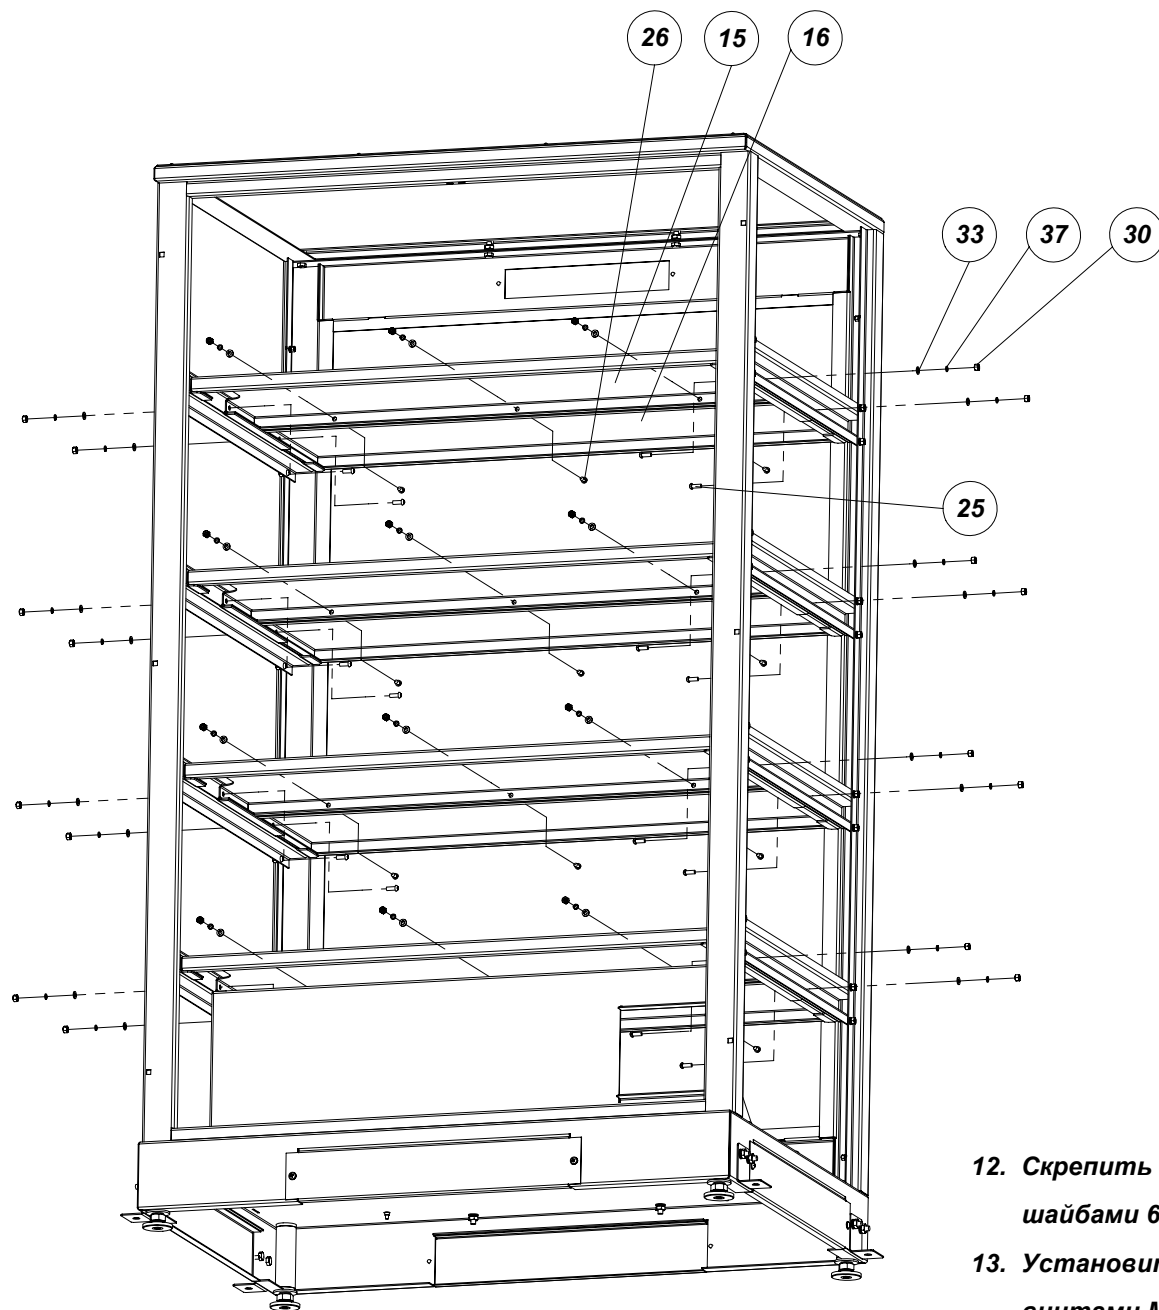

12. Скрепить между собой полки 1-25 (15) и полки 2-25 (16) винтами M6x12 (26) шайбами 6 (33) шайбами пружинными 6 (37) и гайками M6 (30) .
13. Установить полки 1-25 (15) и полки 2-25 (16) на кулисы (8) и закрепить винтами M6x16 (25) шайбами 6 (33) шайбами пружинными 6 (37) и гайками M6 (30) .

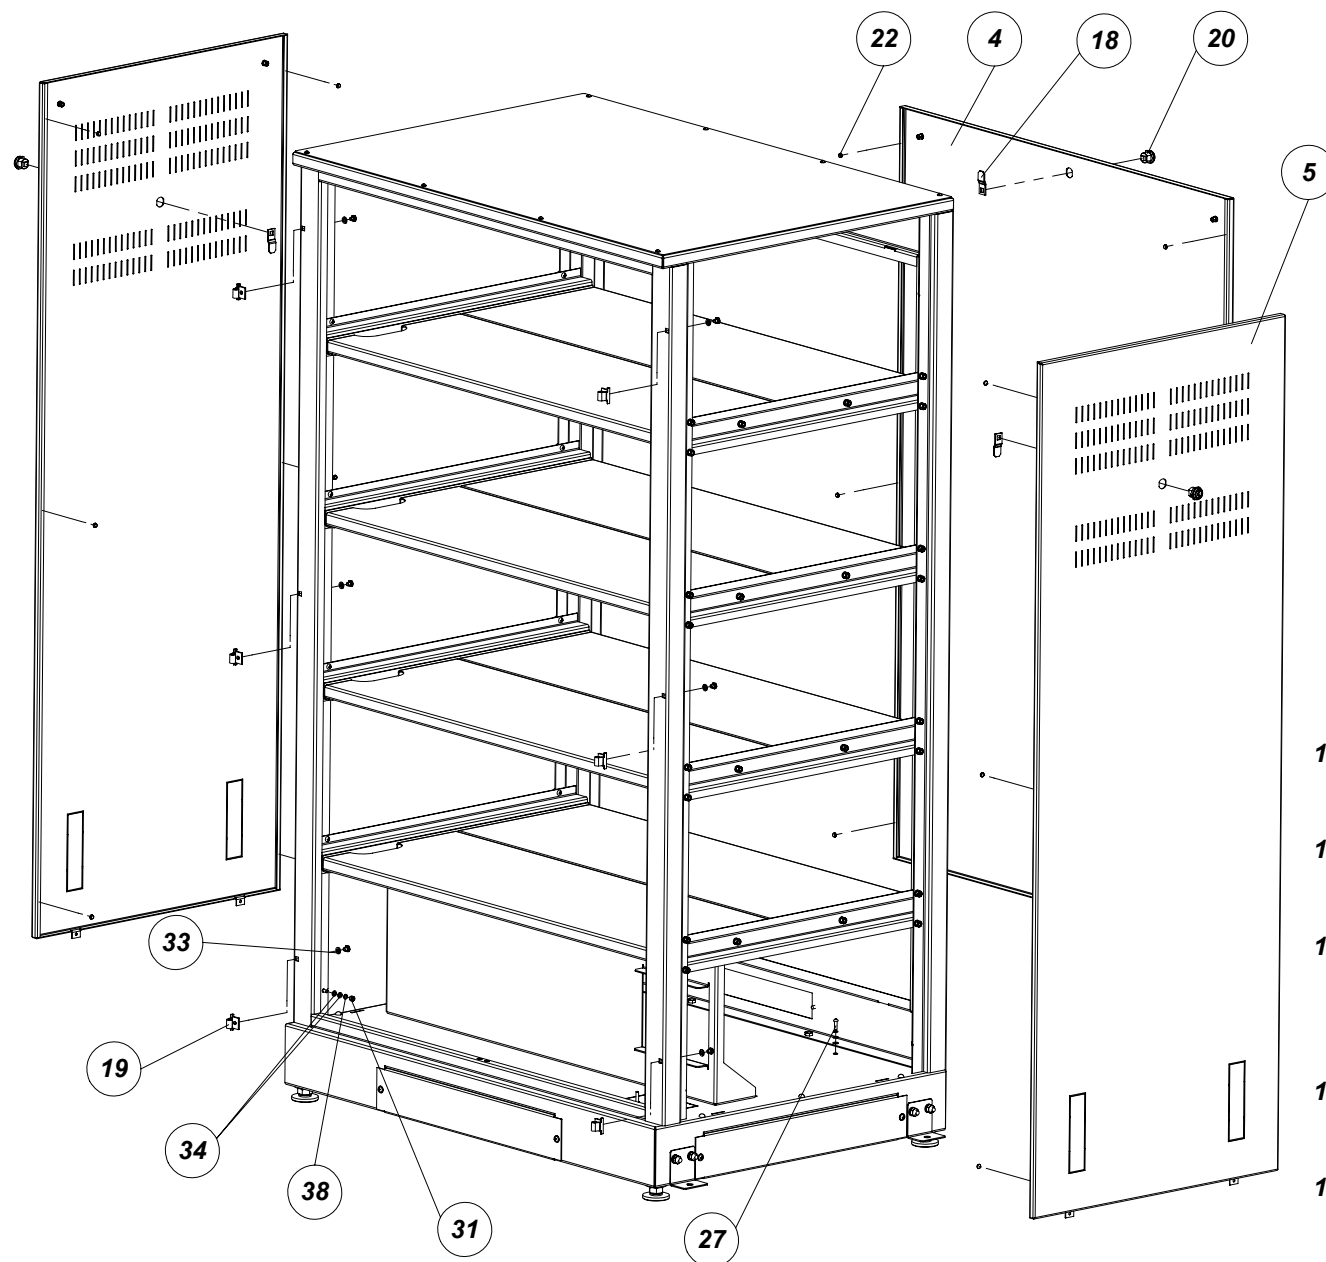

14. Установить замок D19x16 (20) с ригелем (18) на стенку заднюю (4) и стенки боковые (5).
15. Установить на стенку заднюю (4) и стенки боковые (5) демпферы $\phi 8$ (22) (18шт.).
16. Установить и закрепить стационарную часть петли MESAN (19) на раме передней (2) при помощи шайбами 6 (33) и болта M6x8 входящего в комплект петли.
17. Установить на шпильки заземления шкафа шайбы 5 (34) шайбами пружинные 5 (38) и гайки M5 (31) (17 мест).
18. Установить в основание (1) винты M5x16 (27) с шайбами 5 (34) и шайбами пружинными 6 (37) (4 места).

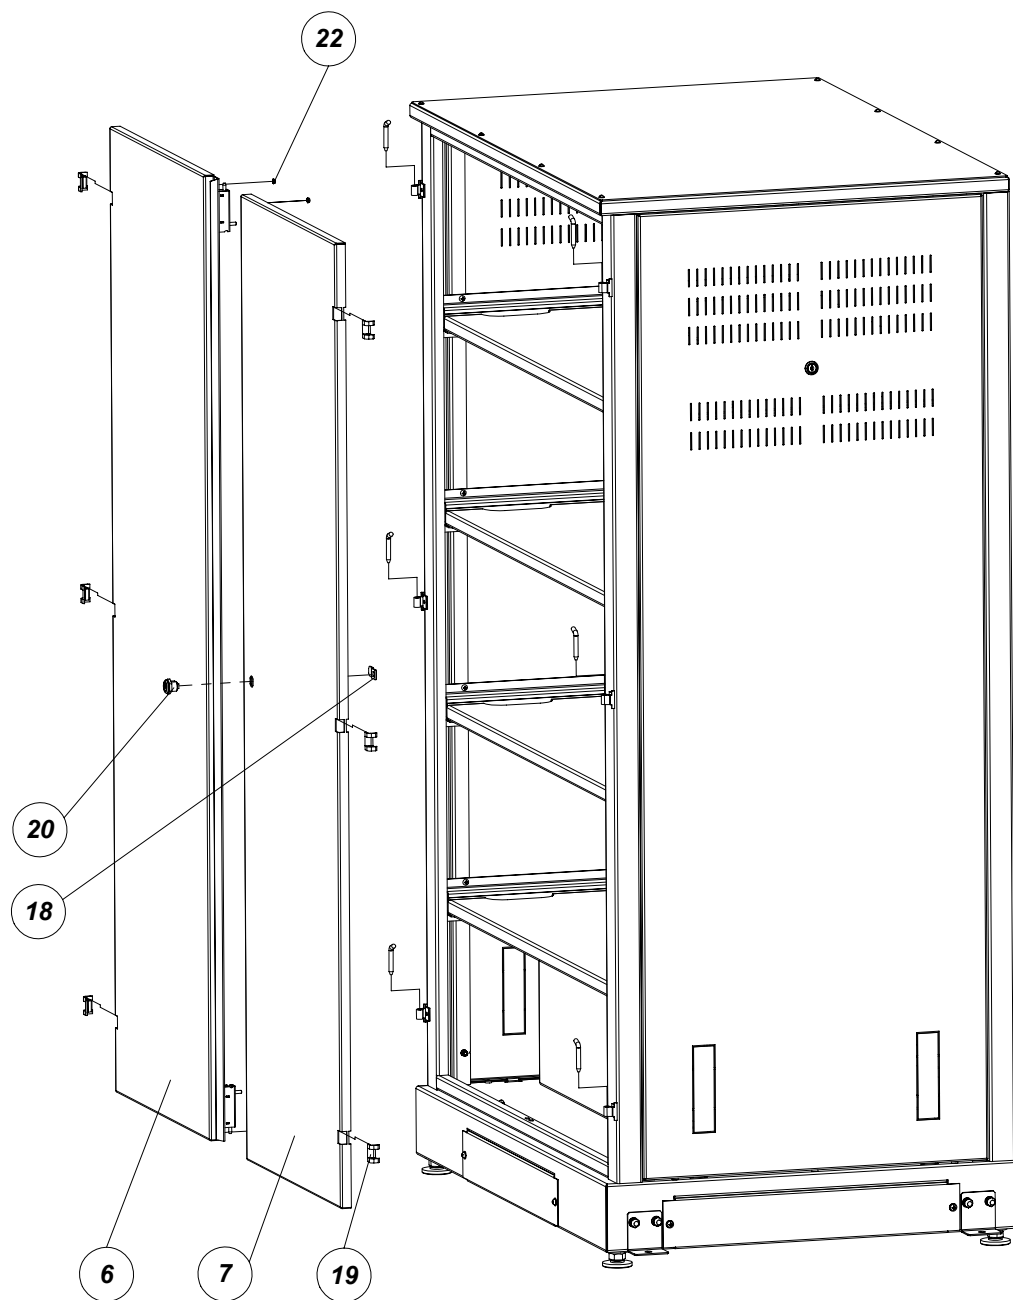

19. Установить замок D19x16 (20) с ригелем (18) на дверь переднюю прав. (7) .
20. Установить на дверь переднюю прав. (7) и дверь переднюю лев. (6) демпферы $\phi 8$ (22) (3шт. и 2шт.).
21. Установить подвижную часть петли MESAN (19) на дверь переднюю прав. (7) и дверь переднюю лев. (6) .
22. Установить дверь переднюю прав. (7) и дверь переднюю лев. (6) на раму переднюю (2) при помощи осей входящих в комплект петли.
23. Установить заземление (23) согласно компоновке размещаемого оборудования.